v. 14.03

Calor Top 200D

Bollitore per uso sanitario con pompa di calore

MANUALE TECNICO

Contenuti

1. INFORMAZIONI GENERALI 4

1.1 DIMENSIONI 4

1.2 ASPETTO ESTERIORE 4

1.3 NOMENCLATURE 4

2. POMPA DI CALORE COMBINATA 5

2.1 SPECIFICHE 5

2.2 CIRCUITO REFRIGERANTE 6

2.3 STRUTTURA DELL'UNITA' 7

2.4 SPECIFICHE 8

2.5 DIMENSIONI 9

2.6 GRAFICI PRESTAZIONI 10

2.7 SCHEMA ELETTRICO 11

2.8 INSTALLAZIONE 12

2.9 FLUSSI D'ACQUA NEL BOLLITORE 18

2.10 FUNZIONE DI COLLAUDO 18

2.11 MANUTENZIONE 19

2.12 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 20

2.13 FUNZIONI 23

2.14 DOMANDE FREQUENTI 26

2.15 FUNZIONAMENTO 27

2.16 ACCESSORI 33

2.17 ESPLOSO 34

2.18 APPLICAZIONI TIPICHE PER RAFFRESCAMENTO E PURIFICAZIONE ARIA 36

2.19 LOGICA DI FUNZIONAMENTO 39

Informazioni per la sicurezza

Si prega di leggere approfonditamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'unità.

AVVISI

_ L'unità richiede una messa a terra sicura prima dell'uso, altrimenti potrebbe causare morte o infortunio.
_ Installare un interruttore differenziale nella linea di alimentazione.
_ Non rimuovere, coprire o sfregiare le etichette d'istruzione o dei dati presenti in ogni parte dell'unità.
_ Chiedere a del personale qualificato l'installazione di questa unità in accordo con le attuali regole nazionali e con questo manuale. Un'istallazione sbagliata può produrre perdite d'acqua, scosse elettriche o incendio.
_ Chiedere a del personale qualificato per spostamenti, riparazioni e manutenzione invece che farlo autonomamente.
_ Le connessioni elettriche dovrebbero seguire le istruzioni delle compagnie elettriche locali e di questo manuale.
_ Non usare cavi e fusibili con valori di corrente sbagliati, altrimenti l'unità si può danneggiare e causare addirittura incendio.
_ Non inserire dita, aste o altri oggetti nell'ingresso o l'uscita dell'aria. Quando il ventilatore sta lavorando alla massima velocità potrebbe causare danni.
_ Non usare spray infiammabili o lacche per capelli o vernici vicino all'unità;
_ Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore o dall'agente di servizio o da personale qualificato.
_ Non gettare questa unità e le parti elettriche in discarica come un rifiuto semplice. E' necessario un trattamento separato. Contattare il proprio comune di residenza per avere informazioni sullo smaltimento. Se infatti l'unità viene gettata in discarica, delle sostanze dannose potrebbero penetrare nel terreno e nelle falde acquifere.

PRECAUZIONI

_ Il punto di terra deve essere collegato bene; fare attenzione che la presa e la spina dell'alimentazione siano asciutti e connesse fertemente (provare ad avviare l'unità, tenere accesa per mezz'ora e, dopo aver spento, controllare se la presa e la spina si sono scaldate).
_ Prima della pulizia, assicurarsi di aver terminato tutte le funzioni; Sganciare il differenziale o staccare la spina di alimentazione (potrebbero verificarsi scosse elettriche o danni).
_ La temperatura dell'acqua sopra i 50°C può produrre severe scottature. Bambini, disabili e anziani sono i soggetti più a rischio ad essere ustionati.

_ Non azionare l'unità con mani bagnate (rischio di scossa elettrica).
_ L'altezza d'installazione per l'alimentazione deve essere sopra 1,8m;
_ Una valvola di non-ritorno deve essere installata nell'ingresso dell'acqua; essa è disponibile come accessorio (consultare la sezione "accessori")
_ E' normale che dell'acqua fuoriesca dalla valvola PT durante il funzionamento.
_ Dopo un lungo periodo di utilizzo, controllare l'unità e l'impianto.
_ Sistemare il tubo di drenaggio per assicurare un drenaggio agevole; Un drenaggio non corretto potrebbe bagnare la struttura.
_ Non toccare le parti interne dell'interfaccia. Non rimuovere il pannello dell'interfaccia.
_ Non staccare l'alimentazione. Il sistema fermerà o riavvierà il riscaldamento automaticamente.
_ Se l'unità non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo (2 o più settimane), si produce del gas idrogeno nelle tubazioni. L'idrogeno è estremamente infiammabile; per ridurre il rischio di danni è raccomandabile aprire il rubinetto dell'acqua calda (nell'acquaio di cucina ad esempio) per alcuni minuti prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettronica connessa al sistema di acqua calda. Quando è presente dell'idrogeno si può sentire un suono inusuale come aria che esce dai tubi prima che fuoriesca l'acqua. E' meglio non fumare o tenere fiamme libere vicino al rubinetto quando esso è aperto.
_ La temperatura ambiente deve essere considerata quando si installa l'unità: in modalità "solo pompa di calore" la temperatura dell'aria deve essere superiore a -7°C e inferiore a 43°C. Fuori da questo range si attivano gli elementi elettrici per soddisfare la richiesta di acqua calda, e la pompa di calore non funziona.
_ L'unità dovrebbe essere posizionata in un area non soggetta a temperatura di congelamento.

1. Informazioni generali

1.1 Dimensioni

Modello	Sigla	Dimensioni (mm: D x H)	Peso netto / Peso con imballo (Kg)	Alimentazione
Calor Top 200D	**RSJ-15/190RDN3-D**	Φ568×1640	94/110	220~240V-1ph-50Hz

1.2 Aspetto esteriore

1.3 Nomenclature

Sigla unità di riscaldamento acqua (esempio):

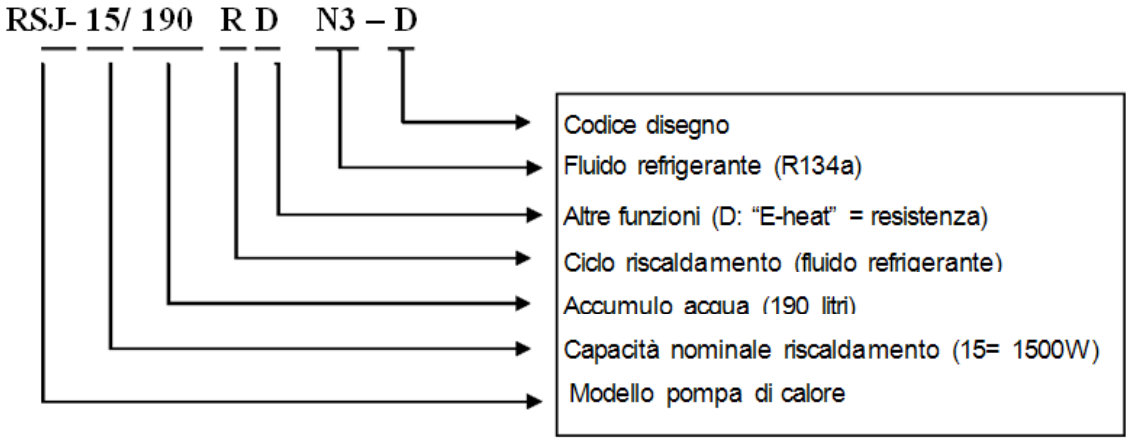
RSJ- 15/ 190 R D N3 – D
Codice disegno
Fluido refrigerante (R134a)
Altre funzioni (D: "E-heat" = resistenza)
Ciclo riscaldamento (fluido refrigerante)
Accumulo acqua (190 litri)
Capacità nominale riscaldamento (15= 1500W)
Modello pompa di calore

2. Pompa di calore combinata

2.1 Specifiche

- **Sicurezza**:

1. Completo isolamento tra sistema idronico ed elettrico. Nessun problema di folgoramento, più sicurezza.
2. Nessun tubo di carburante o serbatoio, nessun potenziale problema da perdita di olio, fuoco, esplosioni, ecc.
3. Nessuna possibile contaminazione incrociata: la serpentina è avvolta attorno al contenitore vetrificato internamente (elevata protezione alla corrosione).

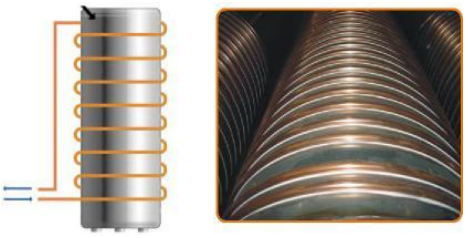

- **Minime dispersioni** : Con una temperatura ambiente di 15°C e temperatura media del serbatoio di 43°C in 24 ore la temperatura dell'accumulo diminuisce di soli 2,2 °C
- **Max temperatura acqua** in uscita: **70°C**. Il sistema ha adottato un metodo innovativo di riscaldamento: combinando il riscaldamento elettrico e le proprietà riscaldanti della pompa di calore, rende il riscaldamento dell'acqua stabile e rapido.
- Installazione flessibile raggiunta da **lunghe tubazioni** in/out (**fino a 5 metri**) a pressione.

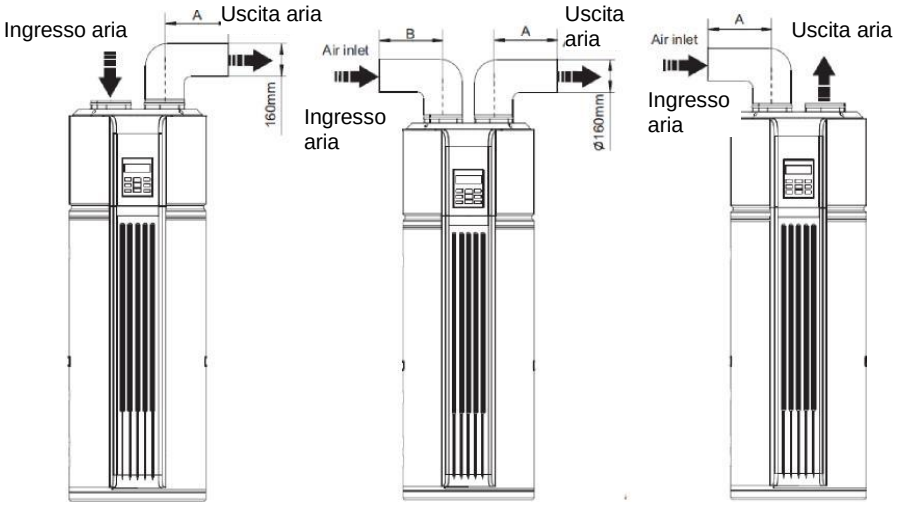

Note: **A≤5m o A+B≤5m**

- Avvio e spegnimento automatico, sbrinamento automatico tramite correzione del ciclo refrigerante. Questo evita molte operazioni extra.
- L' unità adotta i criteri della pompa di calore, che assorbe il calore dall'aria esterna produce acqua calda. L'efficienza termica può essere approssimativamente 3.6 (in condizioni **A15/12-W15/45**: Temp.aria (bulbo asciutto15°C) / (bulbo umido12°C) – Temp.acqua (IN 15°C / OUT45°C)).
- All' interno del range di temperature tra -20 e 43°C l'unità non è influenzata da notte, cielo nuvoloso, pioggia e addirittura neve.

Modalità di funzionamento

Vi sono 2 modalità di funzionamento (MODE):

- **ECONOMY MODE**: l'acqua in mandata è scaldata tramite l'utilizzo del compressore; se non fosse possibile raggiungere la temperatura impostata in quanto la T. ambiente è troppo bassa la componente elettrica partirà come sorgente di calore secondaria.

- **E-HEATER MODE**: l'acqua è scaldata solo dalla componente elettrica.

2.2 Circuito refrigerante

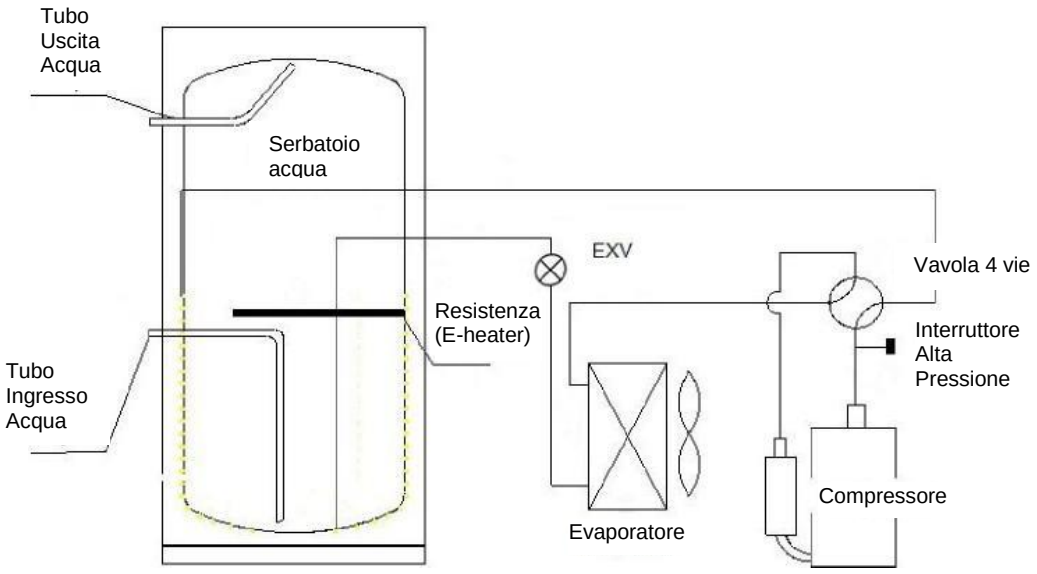

Compressore: PJ125G1C-4DZDE, R134a, compressore fornito da GMCC.

Evaporatore: condotto in alluminio e rame, scambiatore ad alette.

EXV: "electronic expansion valve", valvola di espansione elettronica. L'apertura è regolata in base alla temperatura di scarico del compressore.

Aspiratore: Aspiratore centrifugo, presenta tre velocità. Il motore è fornito da Welling.

ATCO (Interruttore Temperatura Automatico): Se la temperatura dell'acqua è troppa alta,o maggiore di 78 °C, l' ATCO automaticamente spegne il compressore e l'alimentazione alla resistenza e riparte quando la temperatura riscende sotto i 68 °C.

TCO (Interruttore Temperatura): Se la temperatura dell'acqua è maggiore di 85 °C, il TCO automaticamente spegne il compressore e l'alimentazione alla resistenza; Questo interruttore deve essere riarmato manualmente.

Interruttore Alta Pressione: Quando la pressione di scarico del compressore è 2.76 MPa (27,6 bar) o maggiore, l'interruttore di protezione si innescherà, e se la pressione di scarica è sotto i 2.07 Mpa (20,7 bar), l'interruttore sarà riavviato.

2.3 Struttura dell'unità

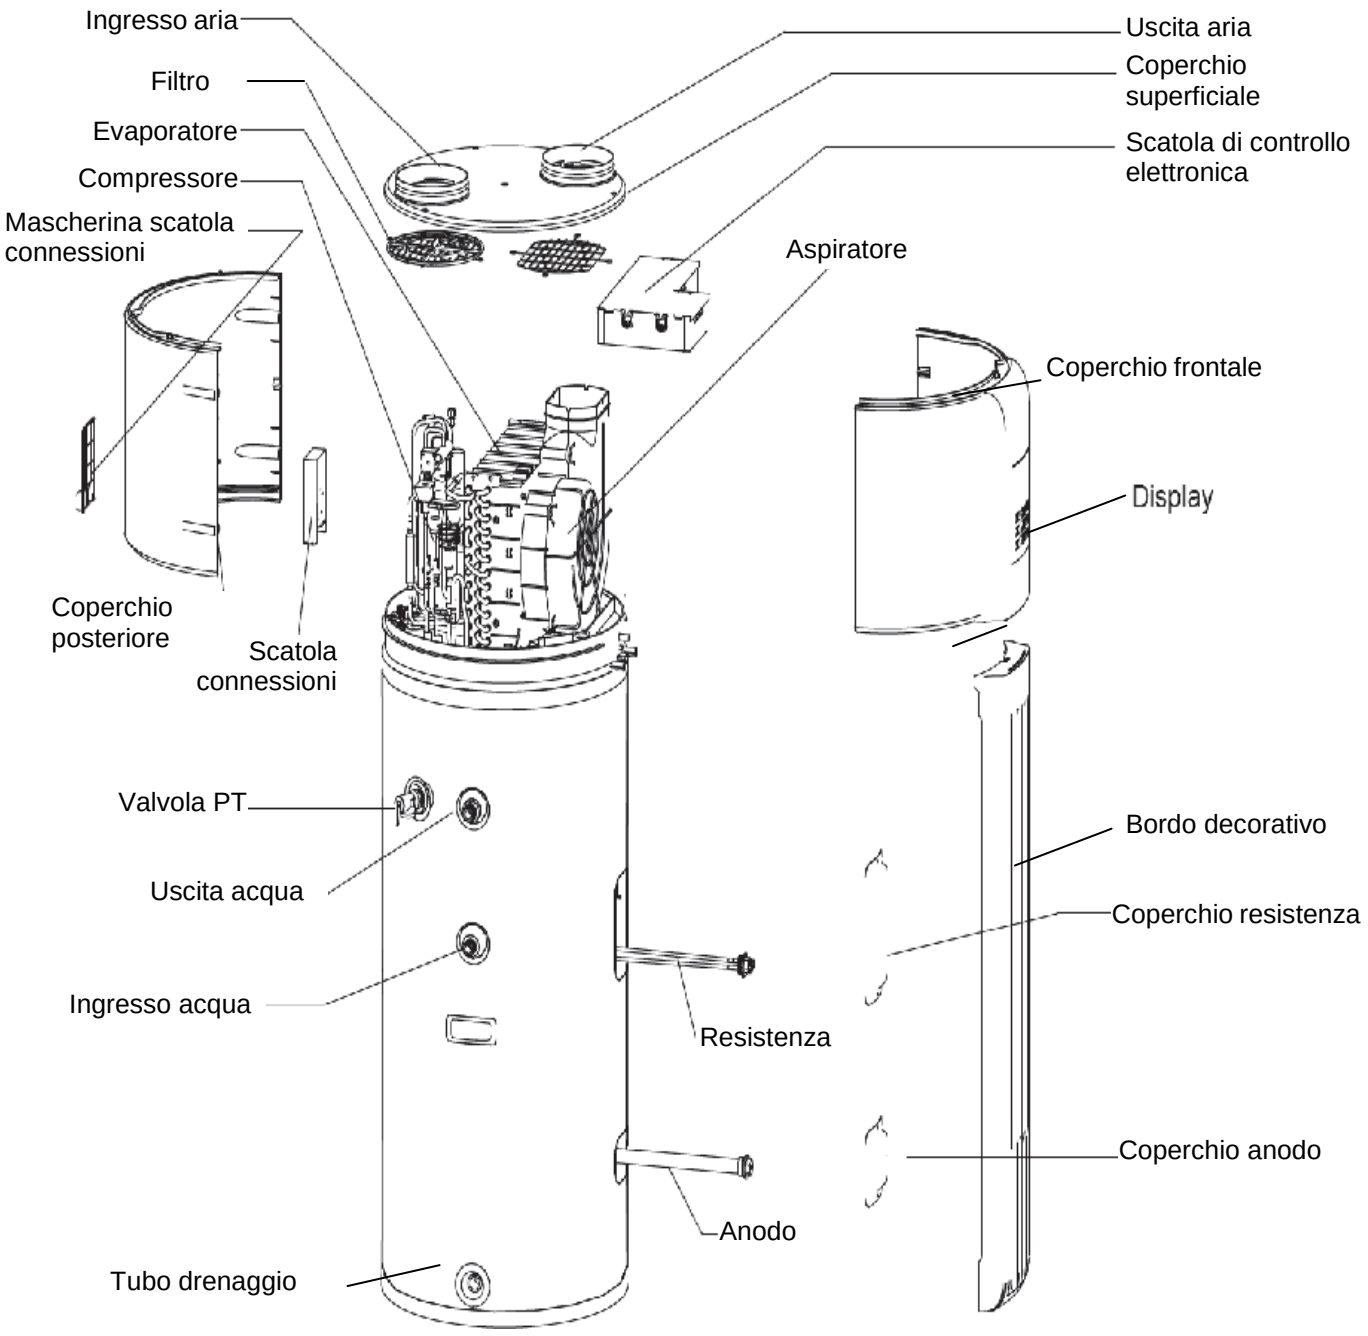

Nota:

Quando vengono ordinate delle parti di ricambio si prega di fornire queste indicazioni:

- Modello, numero di serie e numero del prodotto
- Nome della parte da cambiare

2.4 Specifiche

Modello			***Calor Top 200D***	
Modalità			Economy (solo pompa di calore)	E-heater (resistenza)
Temperatura di funzionamento		°C	-7~43	-20~43
Temperatura ACS in uscita		°C	Predefinito:60, Regolabile:(38~70)	
Alimentazione		fasi, V, Hz	1, 220-240~, 50	
Capacità		Litri	190	
Riscaldamento ACS	Pot. termica riscaldamento	W	1500	1500
	Pot. elettrica assorbita*	W	420	1500
	C.O.P.		3.6	1
Unità	Dimensioni (D×H)	mm	Φ560 × 1680	
	Imballo (L×H×D)	mm	695 × 1725 × 685	
	Peso netto/con imballo	kg	94 / 110	
Livello pressione sonora		dB(A)	41	
Potenza sonora		dB(A)	53	
Refrigerante tipo/quantità			R134a / 0.9 kg	
Pressione nominale refrigerante		Mpa (bar)	3.0 / 1.2 (30 / 12)	
Tipo limitazione			Valvola di espansione elettrica	
Sistema di protezione			TCO1, TOC2, valvola PT, sbrinamento automatico, protezione da sovraccarico, ecc.	
Portata d'aria		m^3/h	218 / 202 / 178	
Compressore	Modello		PJ125G1C-4DZDE	
	Tipo		Rotary	
	Marca		GMCC	
	Capacità	Btu/h	4742.8 / 4794	
	Ingresso	W	515 / 540	
	Corrente nominale	A	2.32 / 2.24	
	Corrente motore bloccato	A	17.6	
	Protezione termica		B135-135-241 Eor BF-580MA (esterna)	
	Condensatore		25μF/450V	
	Olio refrigerante		ESTEL OIL VG74 / 400ml	
Bobina evaporatore	Numero file		3	
	Passo tubo(a)x Passo fila(b)	mm	21×13.37	
	Spaziatura alette	mm	1.5	
	Tipo alette (codice)		Alluminio idrofilo	
	Diametro tubo uscita, tipo	mm	φ7 Tubo interno di rame scanalato	
	Bobina lunghezza x altezza	mm	402×294	
	Numero di circuiti		3	
Aspiratore	Modello		YDK12-6A	
	Marca		Welling	
	Ingresso	W	28 / 26 / 26	
	Velocità	giri/min	900 / 815 / 680	

* Nella condizione di test A15/12-W15/45; Vedi note 1 e 2

	Uscita	W	9	
	Corrente motore bloccato	A	0.19	
	Condensatore		1.2μF / 450V	
Condotta acqua	Condotto ingresso acqua		DN20	
	Condotto uscita acqua		DN20	
	Condotto drenaggio		DN20	
	Attacco valvola PT		DN20	
	Max pressione di funzionamento	Mpa (bar)	1.0 (10)	
Scambiatore di calore			Dividing wall (serpentina di rame avvolta attorno al serbatoio)	
Resistenza integrata (E-heater)		W	1500	
Resa acqua calda		m^3/h	0.043	0.086

Note:

1. **I valori di riscaldamento ACS sono nelle condizioni di test**: temperatura esterna 15/12°C (Bulbo asciutto/Bulbo umido), temperature ingresso acqua 15°C, temperatura uscita acqua 45°C.
2. **L'assorbimento elettrico** dell'unità varia in funzione della temperatura esterna e della temperatura desiderata per l'ACS (secondo i grafici di p.10).
3. Valore di test della pressione acustica: 4 lati dell'unità, distanza 1m, e altezza 1m + metà dell'altezza dell'unità. Il livello di pressione sonora segue questa formula:

$$\overline{L}p = 10 \lg [(1/N) (\sum_{i=1}^{N} 10^{0.1Lpi})]$$

4. Le specifiche possono cambiare per miglioramenti del prodotto; fare riferimento alla targhetta.

2.4 Dimensioni (Unità: mm)

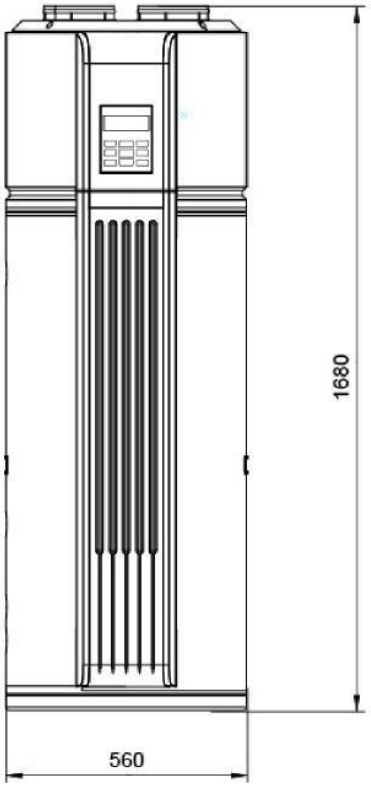

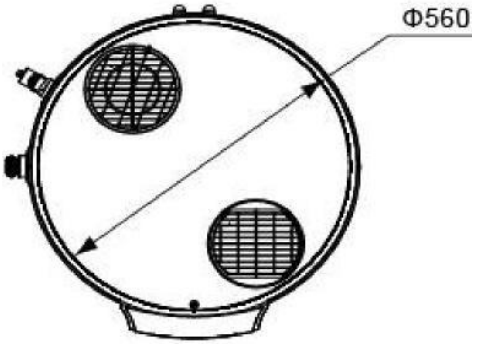

2.6 Grafici prestazioni

L'unità ha due modi di funzionamento: E-heater (resistenza) ed Economy (solo pompa di calore). Questi modi sono selezionati automaticamente dall'unità e la loro selezione manuale non è disponibile.

Intervallo operatività

Range temperature ambiente per funzionamento E-heater: -20 ~ 43°C

Range temperature ambiente per funzionamento Economy: -7 ~ 43°C

Range temperature raggiungibili per l'acqua: 38~70°C

Temperature limite dell'acqua

Unità: °C

Temperatura ambiente (T4)	T4≤-7	-7≤T4<-2	-2≤T4<2	2≤T4<43	43≤T4
Max. temperatura (solo pompa)	-	45	60	70	-
Max. temperatura (E-heater)	70	70	70	70	70

Capacità termica & COP

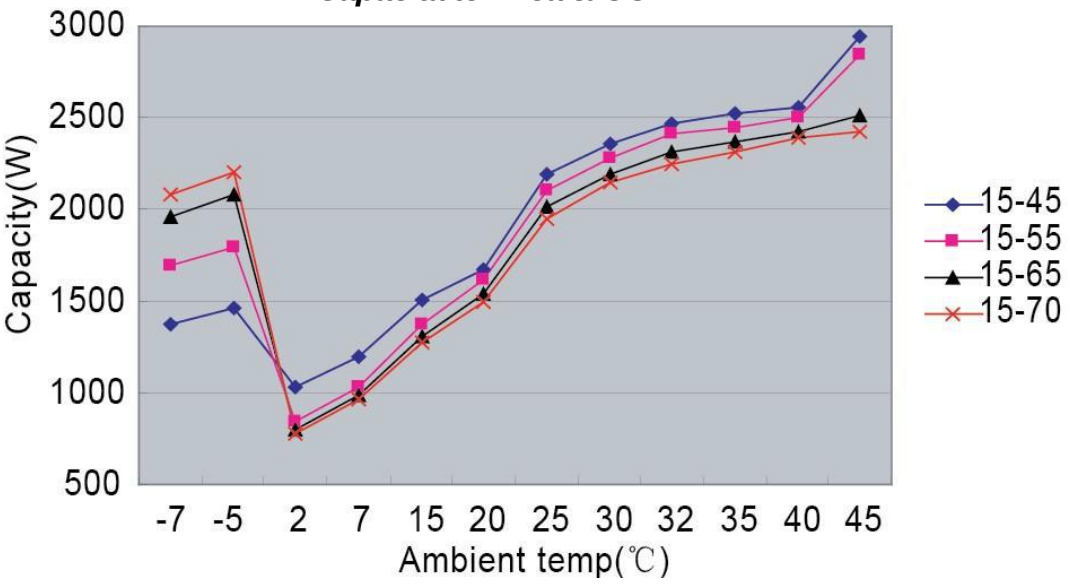

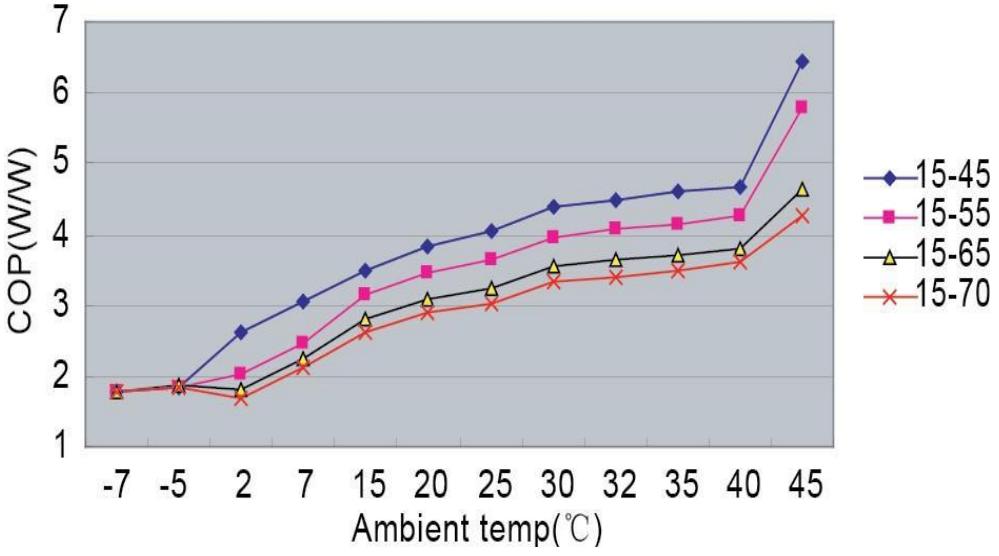

2.7 Schema elettrico

SW1	Selezione modello (all'utente non è permesso alterare le impostazioni di fabbrica)	
	ON	OFF
SW1_1	Senza resistenza	Con resistenza
SW1_2	Senza sterilizzazione	Con sterilizzazione

SW2	Selezione modello (all'utente non è permesso alterare le impostazioni di fabbrica)	
	ON	OFF
SW2_1	Modello 300L	Modello 190L
SW2_2	Funzione riservata	Funzione riservata

T3	Sensore temp. evaporatore
T4	Sensore temp. ambiente
TSU	Sensore temp. bollitore (alto)
TSL	Sensore temp. bollitore (basso)
TP	Sensore temp. scarico
TH	Sensore temp. aspirazione
PRO-H	Interruttore protezione alta pressione

Articolo	Contenuto
CAP1	Condensatore aspiratore
CN1-40	Terminali per connessioni
TR	Trasformatore
1A-1B	Connessioni interne al bollitore
CT1	Nucleo toroidale antidisturbi
CT2	Nucleo toroidale AC
RY1,3	Connessioni alle uscite dei relè
KM1, KM2	Relè
TC0	Interruttore protezione temperatura
E-HEAT	Resistenza
XT1, XT2	Terminali connessioni intermedie
ATCO	Interruttore automatico recupero temperatura
EEV	Valvola d'espansione elettronica

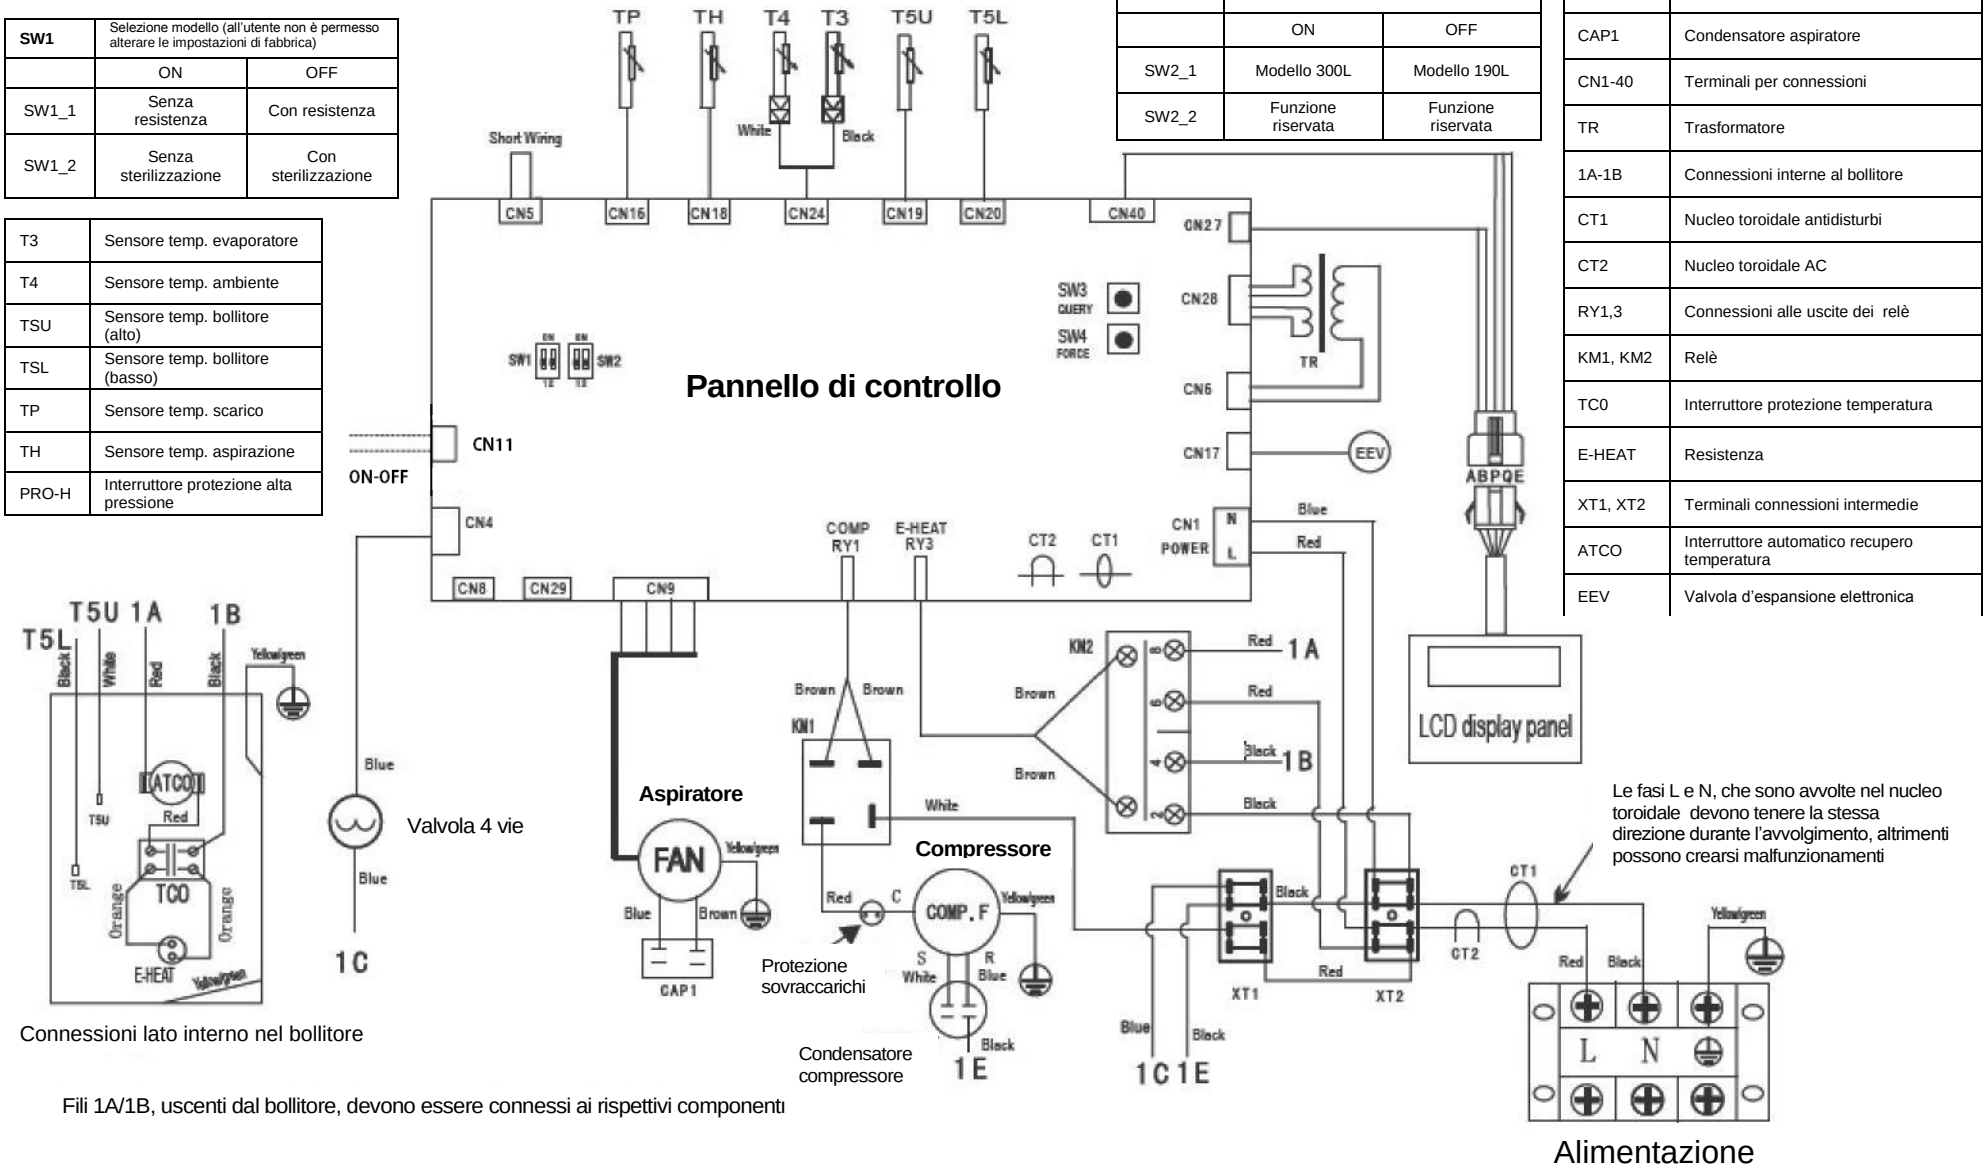

Fili 1A/1B, uscenti dal bollitore, devono essere connessi ai rispettivi componenti

2.8 Installazione

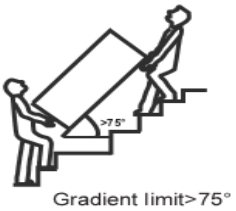

Trasporto

- L’unità è molto pesante e dovrebbe essere movimentata da 2 o più persone. Altrimenti si possono verificare infortuni o danni.

Luogo dell’installazione

- Predisporre abbastanza spazio per l’installazione e la manutenzione.
- L’aria in ingresso e in uscita dovrebbe essere libera da ostacoli e non soggetta a forti venti.
- La superficie in base dovrebbe essere piatta, o con un inclinazione di non più di 2°, e capace di sostenere il peso dell’unità.
- Se l’unità è installata in uno spazio interno, essa può generare una diminuizione locale della temperatura e del rumore. Prendere per questo misure preventive.
- Se l’unità è installata in una parte metallica dell’edificio (es. vicino ad un pilastro), assicurarsi del perfetto isolamento delle connessioni elettriche.

Spazio di servizio (Unità: mm)

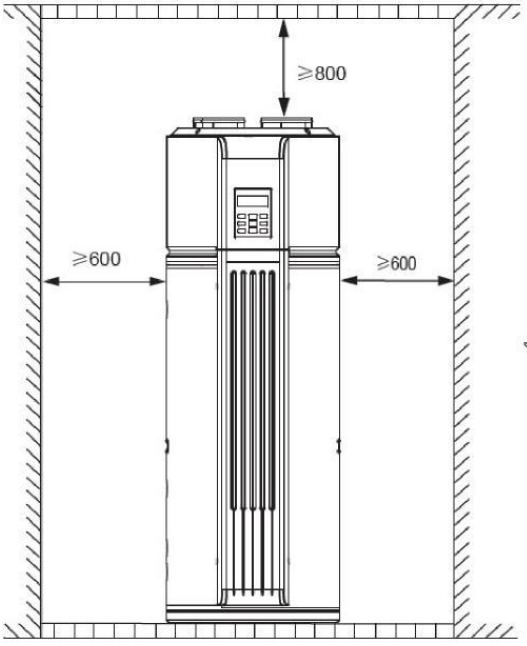

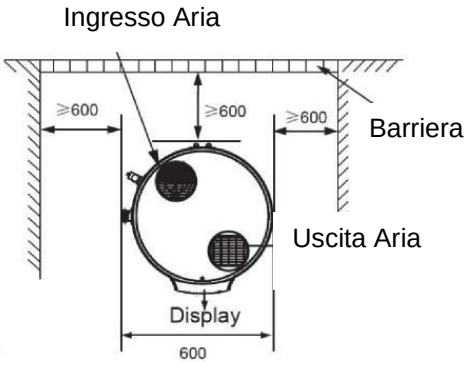

L’installazione di queste macchine è estremamente semplice. Le principali operazioni sono:

- collegare l’ingresso alla rete idrica, con l’aggiunta di una valvola di non ritorno, un filtro a Y una saracinesca;
- collegare l’uscita alle utenze;
- collegare gli scarichi condensa alla rete di scarico;
- collegare l’eventuale fonte ausiliaria esterna (es. solare termico);
- eseguire eventualmente le canalizzazioni dell’aria aspirata e/o espulsa;
- riempire l’accumulo;
- accendere la macchina;
- impostare le funzioni della macchina da display;

Connessione Tubazioni

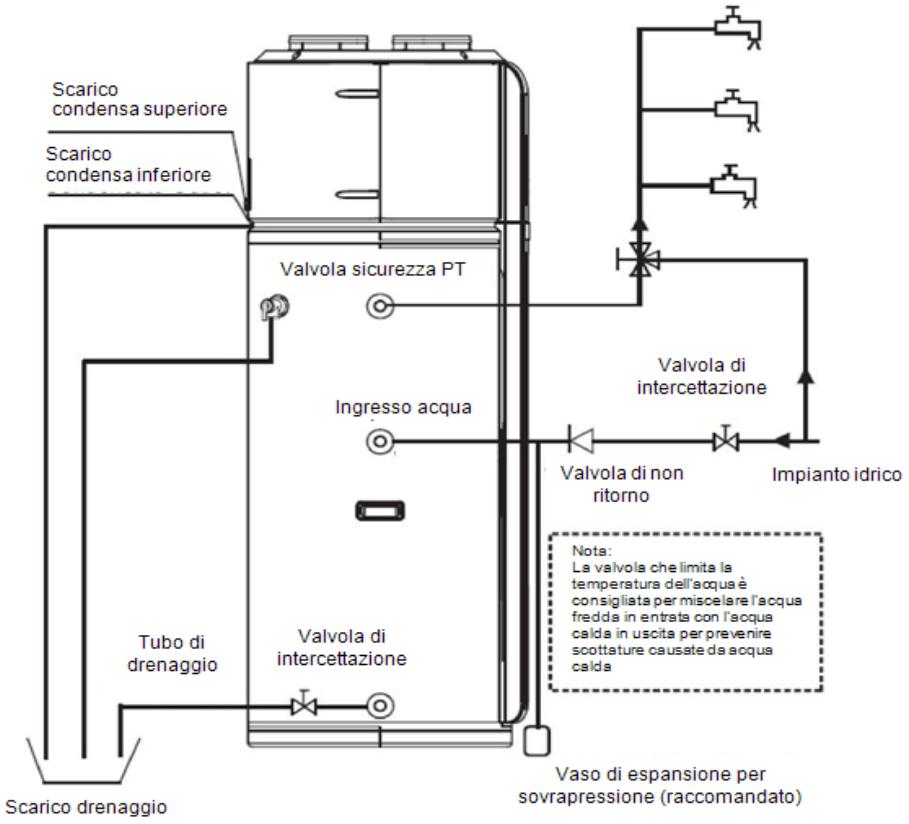
Scarico condensa superiore
Scarico condensa inferiore
Valvola sicurezza PT
Valvola di intercettazione
Ingresso acqua
Valvola di non ritorno
Impianto idrico
Nota:
La valvola che limita la temperatura dell'acqua è consigliata per miscelare l'acqua fredda in entrata con l'acqua calda in uscita per prevenire scottature causate da acqua calda
Tubo di drenaggio
Valvola di intercettazione
Scarico drenaggio
Vaso di espansione per sovrapressione (raccomandato)

- In caso di installazione dell'unità in luoghi dove la temperatura esterna è vicina al punto di congelamento, deve essere previsto un isolamento termico per tutti i componenti idraulici.
- Tubazioni di ingresso/uscita acqua: la filettatura è del tipo RC 3/4" ed è una filettatura esterna. Le tubazioni devono essere isolate bene.
- Installazione della valvola di non ritorno: la filettatura è del tipo RC 3/4" ed è usata per evitare flussi inversi dell'acqua.
- Il tubo di drenaggio deve essere isolato per evitare che l'acqua presente nel tubo congeli in climi particolarmente freddi.
- Non smontare la valvola PT e non bloccare/ostruire il tubo per il drenaggio.
- Dopo la connessione del sistema di tubazioni, attivare le valvole di ingresso e uscita dell'acqua per riempire il serbatoio. Quando l'acqua fluisce agevolmente dal tubo in uscita, il serbatoio è pieno; Chiudere tutte le valvole e controllare le eventuali perdite dalle tubazioni.
- Se la pressione d'ingresso dell'acqua è minore di 0.15 Mpa (1,5bar), dovrebbe essere installata una pompa nella linea di ingresso dell'acqua. Se invece la fornitura dell'acqua ha una pressione maggiore a 0.65 Mpa (6,5bar), dovrebbe eddere installata una valvola di riduzione della pressione.
- La condensa potrebbe fuoriuscire dall'unità se il tubo di drenaggio è ostruito, per cui dovrebbe essere installato un recipiente per il drenaggio.

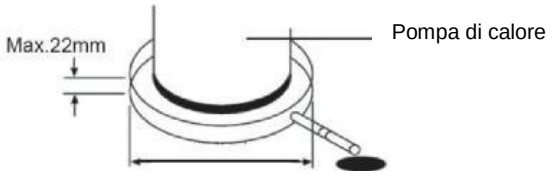

Recipiente largo almeno 50mm più del diametro dell'unità

Per drenare agevolmente la condensa, l'unità dovrebbe essere installata in un piano perfettamente orizzontale. Infatti l'apertura per il drenaggio è posta in basso nella pompa. E' comunque raccomandabile non superare un angolo di inclinazione di 2° con il suolo.

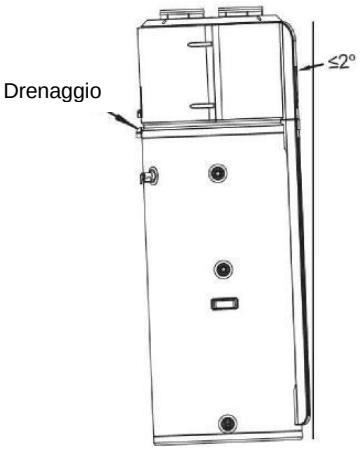

Connessione delle condutture d'aria

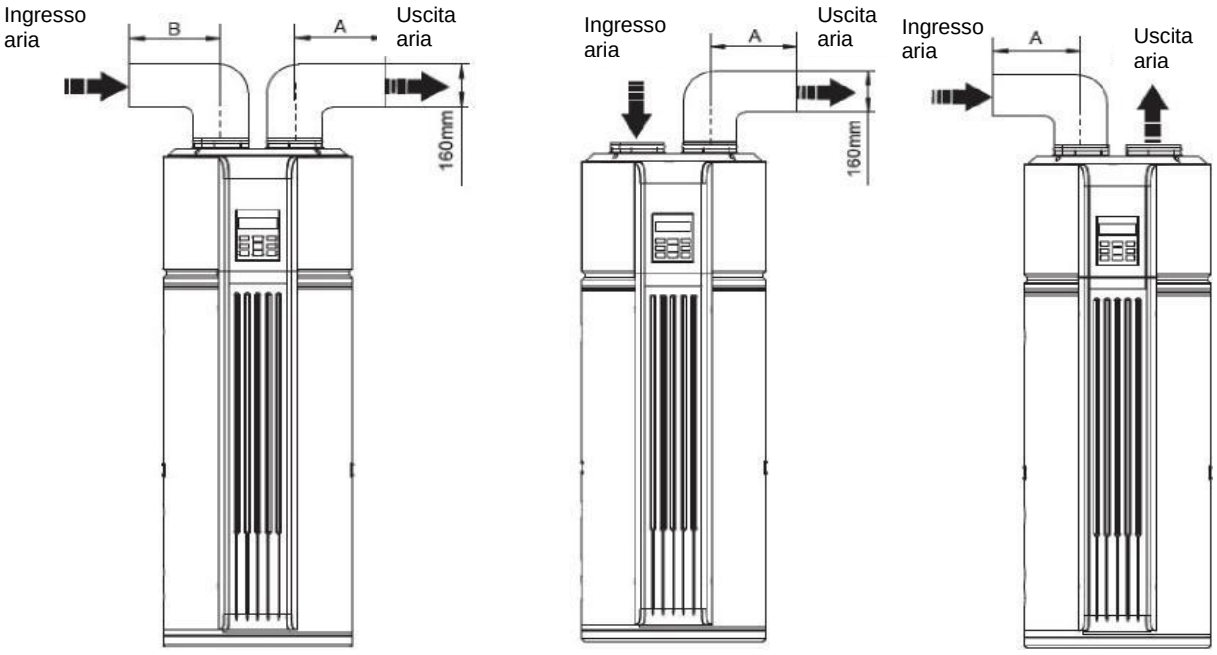

A B C

A	Ingresso e uscita aria con tubi	A+B≤5m	/
B	Tubazione solo per l'uscita	A≤5m	E' consigliabile installare l'unità in questo modo quando in **inverno** c'è una stabile fonte di calore nella stanza.
C	Tubazione solo per l'ingresso	A≤5m	Consigliabile in **estate** dove può apportare aria fresca nella stanza

Descrizione condotti	*Condotti tondi*	*Condotti rettangolari*
Dimensioni (mm)	Φ160	160×160
Caduta di pressione linea diretta (Pa/m)	≤2	≤2
Lunghezza linea diretta (m)	≤5	≤5
Caduta di pressione curve (Pa)	≤2	≤2
Quantità di curve	≤5	≤5

- La resistenza della tubazione diminuisce la velocità del flusso d'aria e la capacità dell'unità diminuirà.
- E' consigliabile installare l'unità in un luogo chiuso. Non è consentito installare l'unità all'aperto senza riparo per la pioggia.

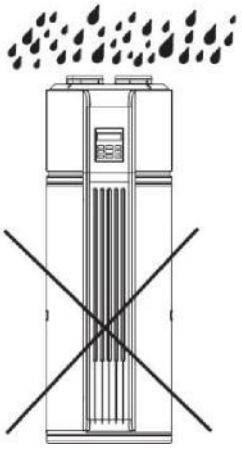

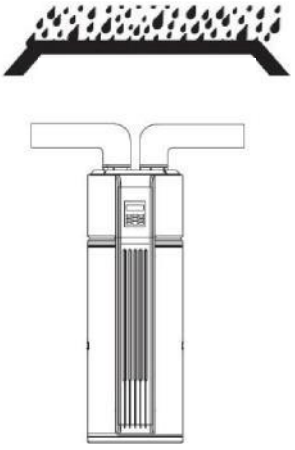

- Per un unità connessa con tubazioni che vanno all'esterno, deve essere prevista una soluzione affidabile per proteggere le tubazioni dall'acqua, così che si eviti l'eventuale infiltrazione di acqua all'interno dell'unità.
- Un filtro dovrebbe essere installato all'ingresso dell'aria (se non connesso con tubazioni). Se invece l'unità è collegata con tubazioni, il filtro dovrebbe essere posto nel tubo d'ingresso.

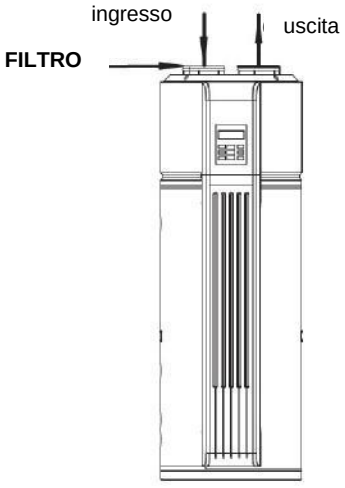

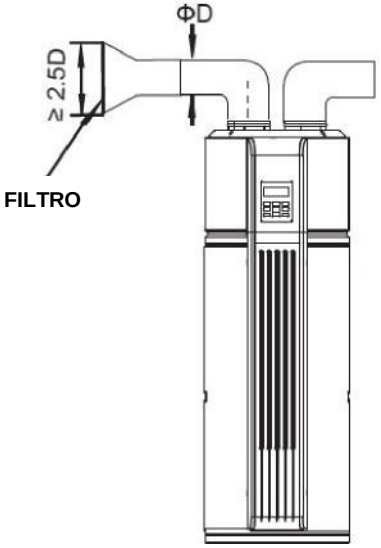

Il proprietario può installare il filtro da solo; il reticolato deve essere almeno di 1,2mm

Connessioni elettriche

- Se l'alimentazione non è connessa a terra in modo efficace, l'unità non deve essere installata.
- La connessione sicura a terra e l'installazione dell'unità devono essere eseguiti da professionisti qualificati.
- L'alimentatore deve essere un circuito indipendente con tensione nominale fissa.
- Dovrebbe essere incorporato alla linea un sezionatore onnipolare a norma di legge (art. 288 del DPR 547/55), con una corrente di sgancio di circa 10mA e una distanza di almeno 3mm tra i poli).
- Impostare la protezione per le dispersioni elettriche in accordo con i maggiori standard elettro-tecnici italiani.
- Il cavo di alimentazione e il cavo di segnale devono essere stesi ordinatamente, senza mutue interferenze e neanche a contatto con i tubi di connessione o le valvole.
- Dopo la connessione dei cavi, controllare di nuovo e rendere sicure le connessioni prima di accendere l'unità.

Specifiche dell'alimentazione

Nome modello	Calor Top 200D
Alimentazione	220-240V~, 50Hz, 1fase
Diametro minimo per il cavo di alimentazone (mm^2)	4
Cavo di terra (mm^2)	4
Portata interruttore manuale(A) / Fuibile (A)	25 / 20
Sgancio sezionatore differenziale	30mA, ≤0.1sec

- Scegliere il cavo di alimentazione secondo la tabella sopra, e in accordo con gli standard elettrici locali.
- Il modello di cavo consigliato è il H05RN-F.

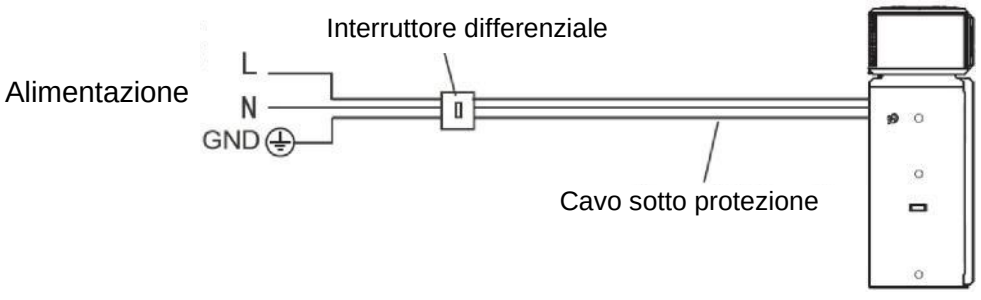

Descrizione porte ingresso/uscita scheda

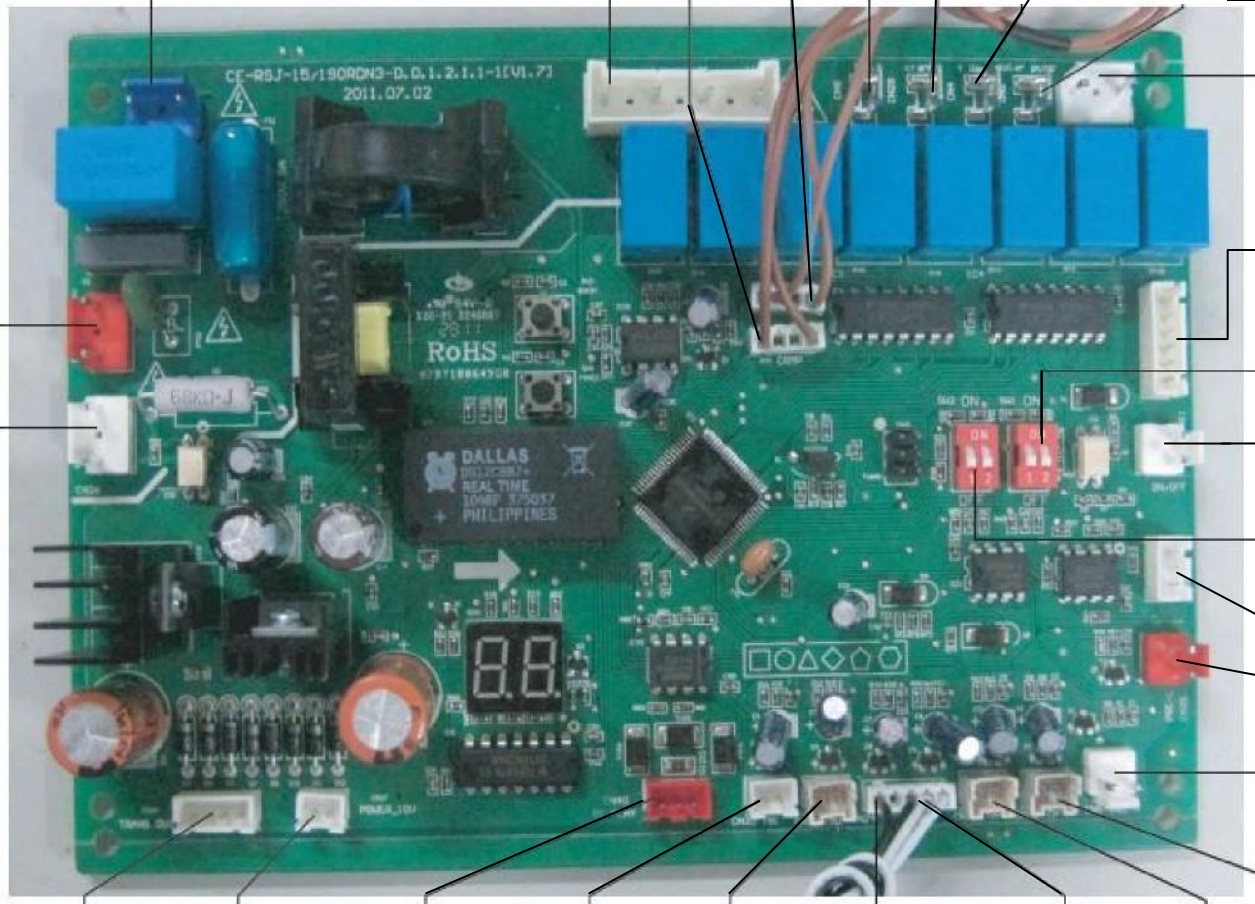
CN1: Alimentazione
CN9: Aspiratore
COMP
Resistenza E-heat
S.V.
CN29: Riscaldatore liquido (compressore)
CN 4: Valvola 4 vie
CN2: Uscita per relè di controllo pompa solare (solo per CalorTop 300D(S))
CN 7: Allarme
CN 17: EEV
SW1: Selettore con impostazioni di fabbrica per:
_Sterilizzazione (si / no)
_Resistenza (si / no)
CN11: Comando ON/OFF da remoto (contatto pulito)
SW2: Selettore con impostazioni di fabbrica per:
_modello Calor Top (200D / 300D& D(S))
_frequenza di rete (50 Hz / 60Hz)
(NON MODIFICARE!)
CN21
CN25 PRE-L
CN 5 PRE-H
Interruttore alta pressione
CN6: Ingresso trasformatore
CN26: Ingresso solare (ritorno 230V da centralina) solo per CalorTop 300D(S)
CN28: Uscita trasformatore
CN27: Uscita alimentazione del display, 10V
CN40: Uscita display
CN20: (T5L) sensore temp. acqua strato inferiore
CN19: (T5U) sensore temp.acqua strato superiore
CN24: (T3,black) sensore temp.uscita evaporatore
CN24: (T4, white) Sensore temp. ambiente
CN18: (Th) sensore temp. aspirazione (Compressore)
CN16: (Tp) sensore temp.di scarico (Compressore)

Avvertenza:

SW1 e SW2: Le impostazioni di fabbrica sono tutte ‘OFF’; non è permesso alterare queste impostazioni.

2.9 Flussi d'acqua nel bollitore

***Riempimento Bollitore* :** Se l'unità è utilizzata per la prima volta o di nuovo dopo lo svuotamento del serbatoio, assicurarsi che questo sia pieno d'acqua prima di avviare l'unità.

1) Aprire la valvola dell'acqua fredda e quella dell'acqua calda.

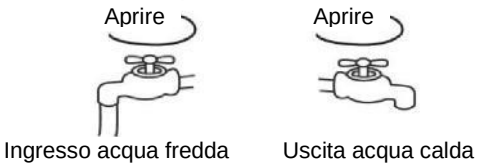

2) Quando l'acqua esce dalla valvola di uscita, il serbatoio è pieno. Chiudere quindi la valvola dell'acqua calda; il riempimento è completato.

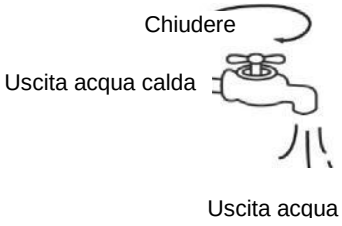

Attenzione:
Le operazioni senza acqua nel serbatoio potrebbero danneggiare la resistenza ausiliaria. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni causati da questa incuranza.

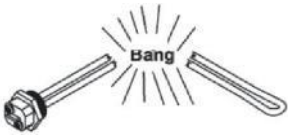

***Svuotamento Bollitore*:** Se l'unità necessita di pulizia, movimentazione ecc. il serbatoio deve essere svuotato.

1) Spegnere l'unità, chiudere la valvola d'ingresso dell'acqua fredda, aprire la valvola di uscita dell'acqua calda e aprire il tubo di drenaggio.

2) Dopo lo svuotamento, il dado del drenaggio deve essere ricollocato e serrato.

Nota: La temperatura dell'acqua in uscita può essere molto calda durante lo svuotamento. Attenzione alle possibili ustioni

2.10 Funzione di collaudo

Controlli prima della funzione di collaudo:

- Installazione corretta del sistema.
- Connessioni corrette delle tubazioni dell'acqua e dei cablaggi.
- Connessioni corrette degli ingressi e delle uscite d'aria.
- Drenaggio agevole della condensa.
- Tutte le parti idrauliche hanno l'isolamento
- Alimentazione elettrica giusta.
- Non è presente aria nelle tubazioni dell'acqua e tutte le valvole sono aperte.
- Installazione corretta della protezione per le perdire elettriche.
- Pressione di ingresso dell'acqua sufficiente, tra 0.15 MPa ~ 0.65 Mpa (1,5bar ~ 6,5bar).

Display temperatura dell'acqua

- La temperatura mostrata nel display dipende dal sensore alto.
- E' normale che la temperatura nel display visualizzi la temperatura da raggiungere.
- Il compressore continua a funzionare perchè la temperatura più bassa dell'acqua non raggiunge la temperatura prefissata.

Cambio sorgente di riscaldamento

- La sorgente di riscaldamento preimpostata è la pompa di calore. Se l'ambiente ha temperature che vanno fuori dal range di funzionamento della pompa di calore, questa si ferma e l'unità passa automaticamente ad attivare la resistenza (E-heater). Viene quindi visualizzata l'icona '***LA***' nel display. Se la temperatura ambiente ritorna nel range valido per la pompa di calore, la resistenza viene spenta e si passa automaticamente al riscaldamento tramite pompa. L'icona '***LA***' si spegne.
- La resistenza si attiva una volta in questo processo di riscaldamento; Se si vuole attivarla ancora, premere il pulsante '**E-HEATER**' una volta.
- Se la temperatura obiettivo da raggiungere per l'acqua è maggiore della massima temperatura raggiungibile dalla pompa di calore, l'unità attiverà per primo la pompa alla massima temperatura; in seguito essa viene disattivata e si passa al riscaldamento a resistenza per continuare a riscaldare l'acqua fino alla temperatura impostata.
- Se si attiva manualmente il modo E-heater mentre la pompa di calore è in funzione, la resistenza e la pompa di calore lavorano insieme fino a che la temperatura arriva a quella desiderata. Quindi se si vuole riscaldare la massa d'acqua velocemente la resistenza deve essere attivata manualmente.

2.11 Manutenzione

Tabella per la regolare manutenzione raccomandata

Controllo elemento	Elemento	Frequenza controllo	Azione
1	Filtro aria (ingresso/uscita)	Ogni mese	Pulire il filtro
2	Anodo	Ogni 6 mesi	Sostituire se molto usato
3	Serbatoio interno	Ogni 6 mesi	Pulire il serbatoio
4	Resistenza	Ogni 6 mesi	Pulire la resistenza
5	Valvola PT	Ogni anno	Ricontrollare il rubinetto della valvola PT
	Se l'acqua non fluisce liberamente quando si ricontrolla il rubinetto, sostituire la valvola PT con una nuova.		

- Controllare le connessioni tra la spina d'alimentazione e la presa, così come le connessioni a terra. In alcune zone fredde (sotto 0°C), se il sistema è fermo per molto tempo tutta l'acqua deve essere disciolta se congelata, per evitare danni alla resistenza.
- Si raccomanda di impostare una bassa temperatura per lo scongelamento, così da prevenire formazione di incrostazioni e rispamiare energia se il volume d'acqua in uscita è sufficiente.
- Prima di spegnere il sistema per un lungo periodo di tempo:
  _ Togliere l'alimentazione;
  _ Svuotare il serbatoio dal serbatoio e dalle tubazioni, quindi chiudere tutte le valvole

Sostituzione dell'anodo

- Togliere alimentazione e chiudere la valvola d'ingresso.
- Aprire il rubinetto dell'acqua calda e diminuire la pressione nel serbatoio interno.
- Aprire la valvola di drenaggio e drenare finchè non esce più acqua
- Estrarre la barra dell'anodo.
- Sostituire con uno nuovo e assicurarsi della sua perfetta sigillatura.
- Aprire il rubinetto dell'acqua fredda fino a che l'acqua non fuoriesce dal rubinetto di uscita, quindi chiudere il rubinetto di uscita.
- Accendere e riavviare l'unità.

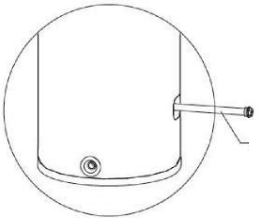

Valvola PT

- La manopola della valvola PT dovrebbe essere tirata ogni 6 mesi circa per assicurarsi che non ci siano blocchi. Fare attenzione a possibili scottature; Il tubo di drenaggio dovrebbe essere ben isolato per evitare che l'acqua all'interno dei tubi congeli.

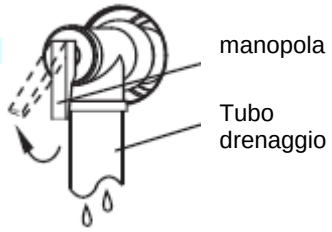

Pulizia filtro

- Il filtro è inserito nel condotto principale di ingresso dell'aria.
- Svitare l'anello dell'ingresso dell'aria in senso anti-orario.
- Rimuovere il filtro e pulirlo completamente.
- Rimontarlo nell'unità.

Riavvio dopo un lungo periodo di inattività

Quando l'unità è riavviata dopo un lungo periodo di inattività (anche dopo il collaudo), è normale che l'acqua in uscita sia sporca. Tenere aperto il rubinetto e l'acqua tornerà pulita dopo poco.

2.12 Risoluzione dei problemi

Errore	***Possibile causa***	***Soluzione***
Esce acqua fredda e il display è spento	Cattiva connessione dell'alimentazione elettrica	Riconnettere bene l'alimentazione
	Temperatura impostata per l'acqua troppo bassa	Impostare una temperatura più alta
	Sensore temperatura rotto Scheda dell'indicatore rotta	Sostituire il sensore o la scheda
Non esce acqua calda	Sospensione fornitura acqua pubblica	Aspettare la rifornitura
	Pressione acqua ingresso troppo bassa	Aspettare l'aumento della pressione
	Valvola d'ingresso acqua chiusa	Aprire la valvola ingresso dell'acqua
Perdite d'acqua	Giunzioni idrauliche non sigillate bene	Controllare e risigillare tutte le giunzioni

Codici di malfunzionamento e protezione

Codice	*Spiegazione*
E0	Errore del sensor T5U.
E1	Errore del sensore T5L.
E2	Errore di comunicazione tra bollitore e controller
E4	Errore del sensore T3 per la temperatura nell'evaporatore
E5	Errore sensore T4 per la temperatura ambiente
E6	Errore sensore TP per la temperatura di scarico del compressore
E8	Errore dispersione elettrica
E9	Errore sensore TH per la temperatura di aspirazione del compressore
EE	Errore di circuito aperto per la resistenza (resistenza danneggiata)
EF	Errore dell'orologio di sistema
Ed	Errore E-EPROM
P1	Protezione sistema da alta pressione
P2	Protezione alta temperatura scarico compressore
P3	Protezione spegnimento anomalo del compressore
P4	Protezione sovraccarico compressore

E0, E1

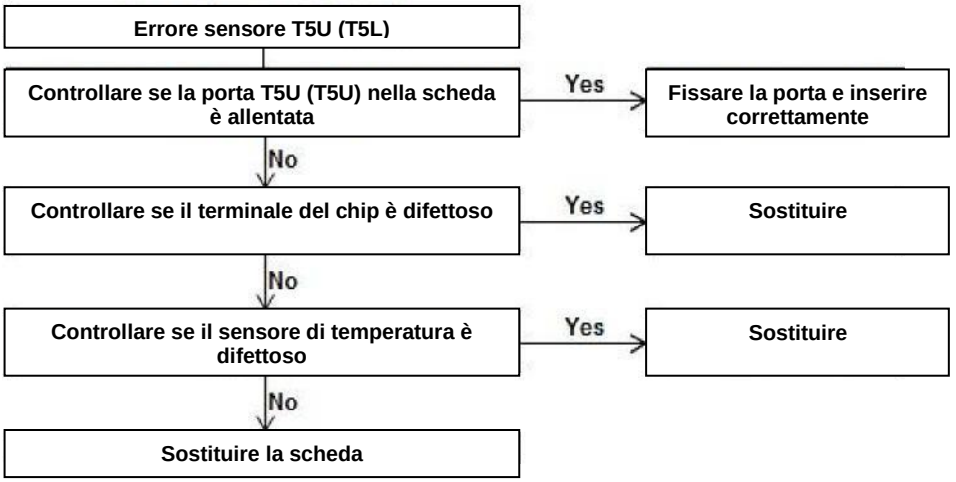

Note:

T5U è il sensore alto di temperatura dell'acqua

T5L è il sensore basso di temperatura dell'acqua

E2

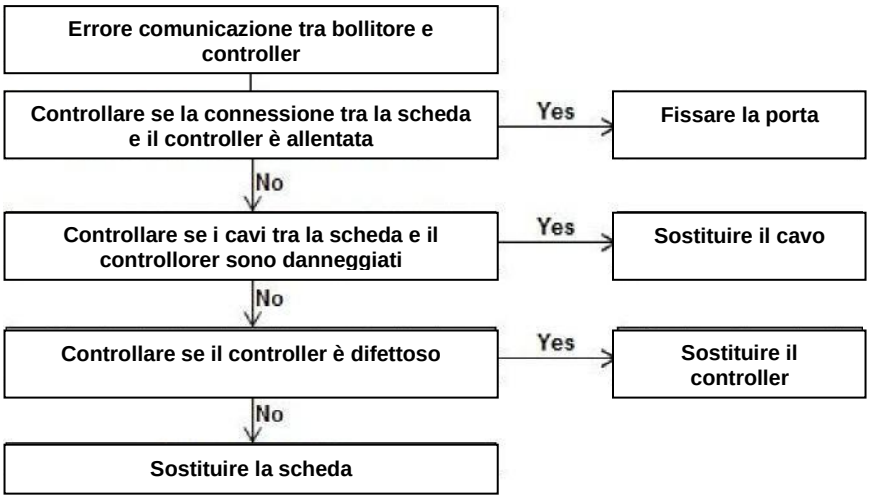

E4, E5, E6, E9

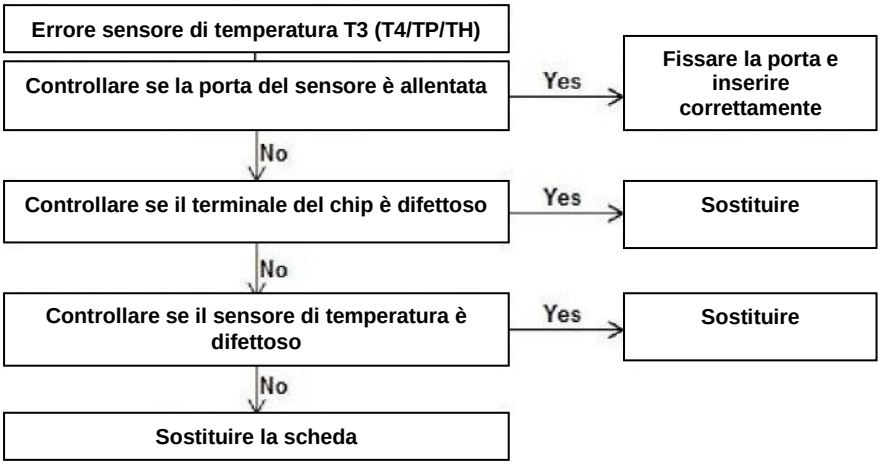

Note: T3 è il sensore di temperatura dell'evaporatore

T4 è il sensore di temperatura ambiente

TP è il sensore di temperatura di scarico del compressore

TH è il sensore di temperatura di aspirazione del compressore

E8

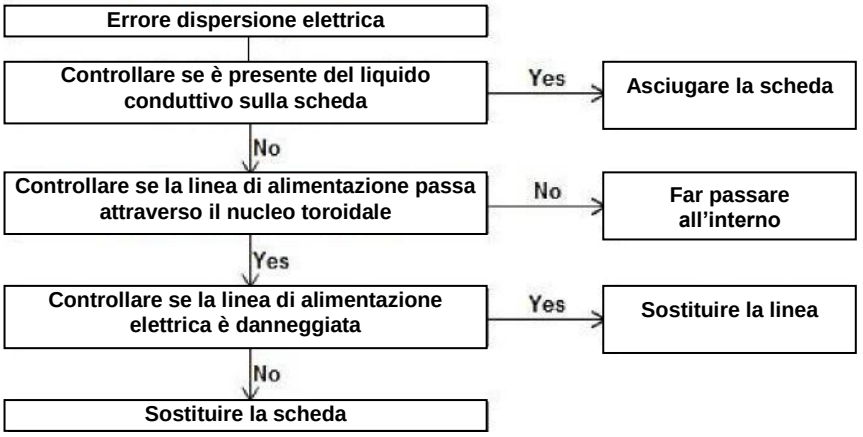

Nota:

Se la scheda misura una differenza di fase, tramite il nucleo toroidale, maggiore di 14mA, il sistema lo considera come un "errore di dispersione elettrica".

EE

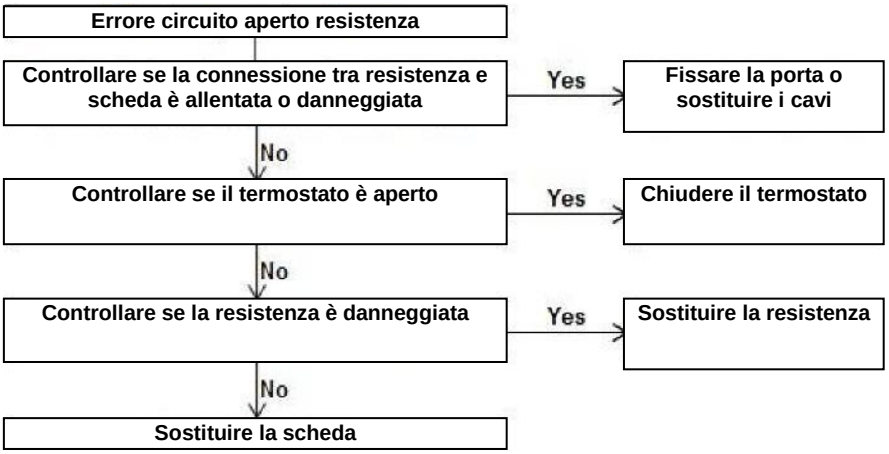

Nota: L'errore di circuito aperto per la resistenza significa che l' IEH (differenza di corrente tra on e off della resistenza) <1A

EF

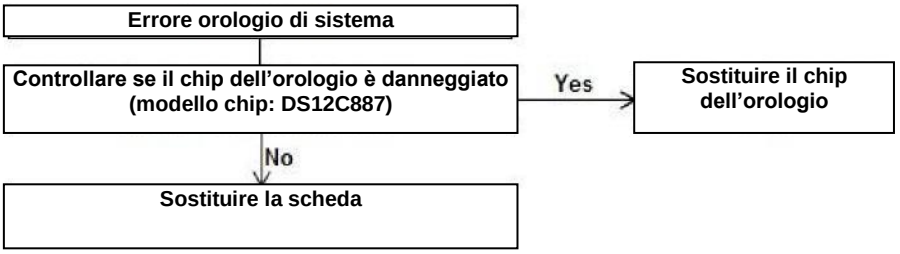

Nota:

Quando il codice EF controllato dalla funzione di interrogazione è visualizzato, l'unità può lavorare anche senza la memoria dell'orologio. E' necessario resettare l'orologio quando torna corrente.

Ed

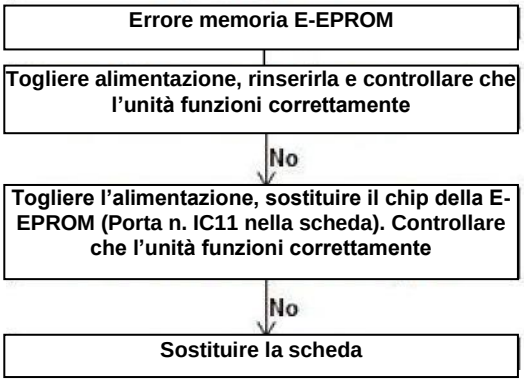
Errore memoria E-EPROM
Togliere alimentazione, rinserirla e controllare che l'unità funzioni correttamente
No
Togliere l'alimentazione, sostituire il chip della E-EPROM (Porta n. IC11 nella scheda). Controllare che l'unità funzioni correttamente
No
Sostituire la scheda

I codici descritti sopra sono i più comuni. Se viene visualizzato un codice non presente nella lista, contattare l'assistenza tecnica.

Se uno tra gli errori P3/P4/P2/P1 appare continuamente per 3 volte durante un ciclo di riscaldamento, il sistema lo considera come un "errore di sistema della pompa di calore". Contattare il personale qualificato per dare assistenza all'unità

2.13 Funzioni

Sterilizzazione settimanale

In modalità di sterilizzazione, l'unità inizierà immediatamente a riscaldare l'acqua sopra i 65°C per uccidere i possibili batteri di Legionella nel serbatoio. L'icona ' ' si accenderà nel display durante la sterilizzazione. L'unità uscirà da questa funzione se la temperatura dell'acqua è maggiore di 65°C e l'icona si spegne

Funzione Vacanza

Dopo aver premuto il pulsante '**Vacation**' l'unità porterà automaticamente la temperatura dell'acqua a 15°C con lo scopo di risparmiare energia durante i giorni di vacanza.

Funzione di interrogazione

Per convenienza di manutenzione e per la messa a punto, la funzione di collaudo è disponibile premendo 2 pulsanti insieme: '**E-HEATER**'+'**DISINFECT**'; A questo punto i parametri correnti del sistema saranno mostrati uno ad uno con la seguente sequenza premendo i pulsanti ' **SU** ' o '**GIU**'.

N.	*Bit di sinistra nell'orologio*	*Bit di sinistra*	*Bit di destra*	*Indica*	*Significato*
1		5	U	T5U	Temp. sensore alto bollitore
2		5	L	T5L	Temp. sensore basso bollitore
3		t	3	T3	Temp. evaporatore
4		t	4	T4	Temp. ambiente
5		t	P	TP	Temp. uscita compressore
6		t	h	Th	Temp. aspirazione compressore
7		C	E	Compressore	stato
8	1				Ultimo codice d'errore
9	2				1° errore precedente o codice di protezione
10	3				2° errore precedente o codice di protezione
11	***				Numero di software

TCO e ATCO

L'alimentazione del compressore e della resistenza sono automaticamente fornite dagli interruttori di temperatura TCO e ATCO.

Se la temperatura dell'acqua è maggiore di 78°C, l'interruttore ATCO sgancia automaticamente l'alimentazione del compressore e della resistenza, e la riattiva se la temperatura scende sotto i 68°C.

Se la temperatura dell'acqua è superiore a 85°C, l'interruttore TCO sgancia automaticamente l'alimentazione del compressore edella resistenza; questo dovrà essere riarmato manualmente.

2.14 Domande Frequenti

D: Perché il compressore non parte immediatamente dopo aver impostato l'unità?

R: L'unità attende 3 minuti per bilanciare la pressione del sistema; è un'autoprotezione dell'unità.

D: Perché a volte la temperatura mostrata nel display scende mentre l'unità è attiva?

R: L'acqua calda (in alto) si mescola con quella fredda (in basso) che fluisce continuamente dall'ingresso. Questo fa diminuire la temparatura globale.

D: Perché a volte la temperatura mostrata nel display diminuisce anche se l'unità è ancora spenta?

R: Per evitare il frequente on/off dell'unità, essa attiverà il riscaldamento solo quando la temperatura nel fondo è minore di almeno 5°C rispetto alla temperatura impostata.

D: Perché a volte la temperatura mostrata nel display scende in modo repentino?

R: Perché il bollitore è di tipo a pressione; se c'è una grande richiesta di acqua calda, questa esce rapidamente dal bollitore così come l'acqua fredda entra nella parte bassa. Se dalla superficie dell'acqua fuoriesce il sensore di temperatura, nel display si visualizza un crusco calo.

D: Perché a volte la temperatura mostrata nel display scende molto ma c'è ancora dell'acqua calda?

R: Perché il sensore alto è collocato nello strato più alto del bollitore. Quando si estrae acqua calda significa che c'è almeno ¼ di acqua calda disponibile.

D: Perché a volte l'unità mostra "**LA**" nel display?

R: Il range di temperatura disponibile per la pompa di calore è -7°C ~ 43°C; Se la temperatura ambiente è fuori range, il sistema mostrerà il segnale sopra citato.

D: Perché a volte non viene visualizzato nulla nel display?

R: Perché per mantenere una lunga durata della vita del display, quando non vengono premuti pulsanti per almeno 30 sec. esso si spegne eccetto le spie LED.

D: Perché a volte i pulsanti sono non disponibili?

R: Se non ci sono operazioni nell'interfaccia per 1 minuto, l'unità blocca i pulsanti e viene mostrata l'icona " " ; per sbloccare i pulsanti premere "ENTER" per 3 sec.

D: Perché a volte c'è dell'acqua in uscita dal tubo di drenaggio della valvola PT?

R: Perché il bollitore è del tipo in pressione; quando si riscalda l'acqua, essa si espande e la pressione cresce; se questa supera 1MPa (10 bar) si attiva la valvola PT per abbassare la pressione e delle gocce d'acqua calda vengono scaricate. Se questo avviene di continuo non è normale, perciò si prega di contattare l'assistenza.

Funzione di sbrinamento

Condizioni per attivare il ciclo di sbrinamento:

Quando T3 ≤0 °C, il compressore è in funzione per 40 minuti. (se il compressore riparte frequentemente può solo funzionare per 10 minuti. Per ogni inizio di ciclo, il sistema conta il tempo di funzionamento, e quando arriva a 40 minuti il ciclo di sbrinamento si attiverà 2 minuti dopo alla partenza del compressore).

Condizioni di inattivazione del ciclo di sbrinamento:

Lo sbrinamento si ferma quando raggiunge i 10 minuti o quando T3≥15°C.

Principali movimenti durante lo sbrinamento

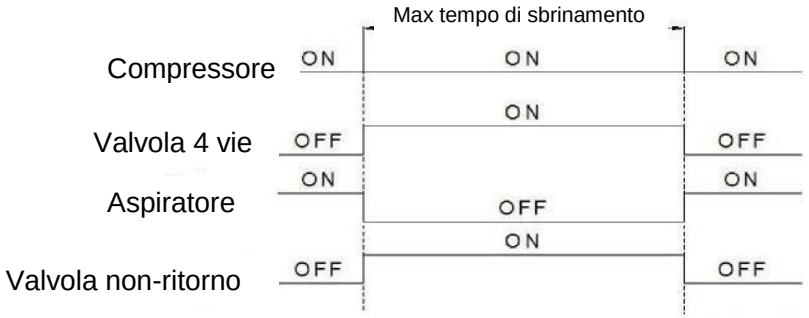

Funzione di auto-ripartenza

Se viene a mancare l'elettricità, l'unità memorizza tutti i dati impostati e torna ai precedenti settaggi quando viene rifornita energia elettrica.

Blocco automatico dei pulsanti

Quando non vengono effettuate operazioni per 1 minuto tutti i pulsanti, eccetto quello di sblocco (‘**ENTER**’) saranno bloccati. Premere ‘**ENTER**’ per 3 secondi per sbloccare i pulsanti.

Blocco automatico dello schermo

Quando non vengono effettuate operazioni per 30 secondi, lo schermo si spenge, eccetto i codici di errore e le luci di allarme. Premere qualsiasi pulsante per illuminare lo schermo.

Wire controller

L’ON/OFF della macchina può essere comandato da un contatto pulito remoto. Questo consente di utilizzare ad esempio un timer (settimanale) esterno, o una interfaccia con un eventuale sistema solare (sia termico sia fotovoltaico)

2.15 Funzionamento

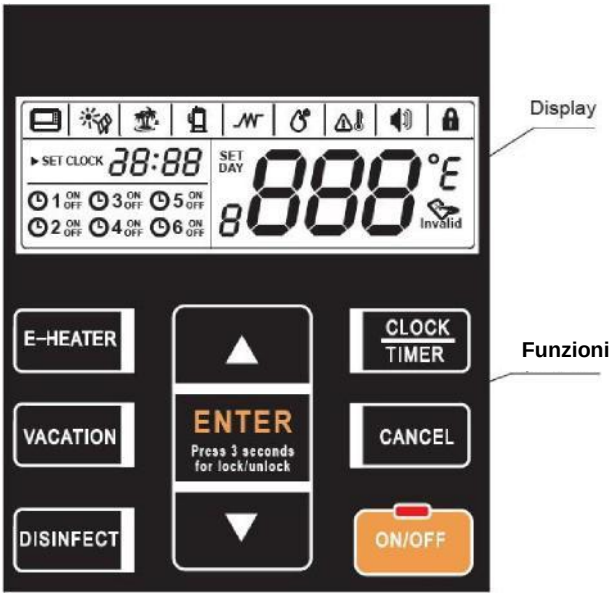

Icone del Display

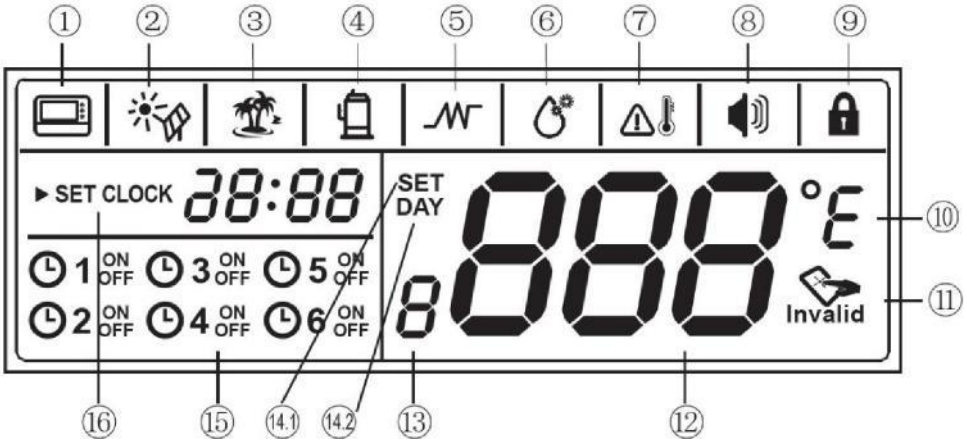

1. Wire controller Se è connesso un wire controller, l'icona si illumina, altrimenti resta spenta.

2. Fonte di calore solare esterna

Se una fonte di calore solare è stata connessa all'unità, questa icona lampeggia ogni 2 sec., altrimenti resta spenta.

Nota: Questa funzione non è disponibile per questa unità (Calor Top 200D) perchè non presenta serpentino solare.

3. Modalità Vacanza ("Vacation")

L'icona lampeggerà se è stata selezionata la modalità "Vacation"; essa lampeggerà 2 volte al secondo, altrimenti l'icona resta spenta.

4. **Compressore**

L'icona si accenderà quando il compressore è in funzione, altrimenti resterà spenta.

5. **Resistenza ("E-heater")**

L'icona si accenderà se la resistenza è attivata, altrimenti resterà spenta. Se la resistenza è attivata automaticamente dall'unità, l'icona resterà fissa. Se invece la resistenza è attivata manualmente, l'icona lampeggerà ogni 2 sec. Quando viene settata manualmente con ON/OFF la resistenza, l'icona lampeggia 2 volte al secondo.

6. **Sterilizzazione ("Disinfect")**

L'icona si accenderà quando l'unità è in modalità di sterilizzazione, altrimenti resterà spenta. Se la modalità è attivata automaticamente dall'unità, l'icona resterà fissa. Se invece la modalità è attivata manualmente, l'icona lampeggerà ogni 2 sec. Quando viene settata manualmente o con il timer, l'icona lampeggia 2 volte al secondo.

7. **Allarme di alta temperatura**

Se l' impostazione della temperatura è maggiore di 50°C, l'icona si illuminerà altrimenti resterà spenta.

8. **Allarme**

Quando l'unità è in protezione /errore, l'icona lampeggerà velocemente così come il buzzer suonerà 3 volte al minute, fino a che la protezione/errore finirà o viene premuto'**CANCEL**' per 1 sec

9. **Blocco** Se il pulsante è bloccato, l'icona si illumina altrimenti resterà spenta.

10. **Temperatura dell'unità**

Se la temperature dell'unità viene regolata in Celsius, l'icona '888' mostra i gradi e viene visualizzato '***°C***'. Se invece viene regolata in Fahrenheit viene visualizzata '***°F***'.

11. **Invalid** Se il pulsante è sotto modalità Blocco, premendo qualsiasi pulsante eccetto quello di sblocco, l'icona si accenderà.

12. 888 888 L'icona si accenderà se lo schermo è sbloccato. Essa mostra:

Temperatura acqua in modalità normale, giorni rimanenti di vacanza quando in "Vacation", la temperatura impostata in modalità impostazione e i parametri settati o correnti,i codici di errore o protezione in modalità di interrogazione dell'unità.

13. 8 **Riservato**

14. 1.SET **Temp. impostazione acqua**

L'icona si accenderà quando viene impostata la temperatura per l'acqua o i giorni di vacanza.

14.2. DAY **Giorno**

L'icona si accenderà quando vengono impostati i giorni di vacanza.

15. 1 3 5 **Timer**
2 4 6

Ci sono 6 timer che possono essere impostati. Se alcuni sono stati impostati l'icona mostrerà il corrispondente timer. Se nessun timer viene impostato l'icona si spegne. Quando viene impostato l'icona del timer corrispondente lampeggia 2 volte al secondo.

16. Impostazione orologio

L'icona mostra l'orologio. Ogni volta che viene impostato l'orologio, ▶ SET CLOCK si accende.

Descrizione Pannello di controllo

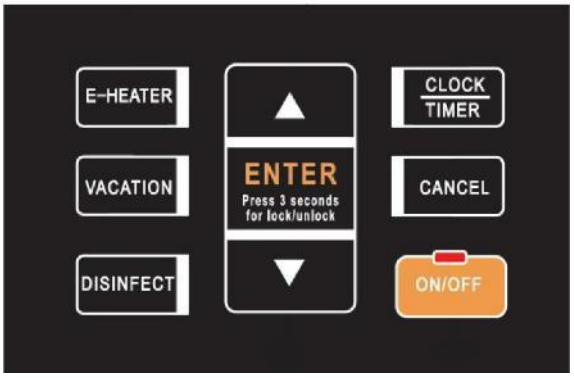

Nota: Ogni pressione di pulsanti è effettiva solo quando il display è sbloccato.

"E-heater"

Attiva la resistenza manualmente. Se E-heater è spento, seguire i passi descritti sotto per attivarla manualmente:

- Premere '**E-HEATER**', e l'icona lampeggerà.
- Premere '**ENTER**' per confermare; così la resistenza è attivata e riscalda l'acqua alla temperatura assegnata.
- Dopo questo, se è necessario rimettere in E-heating manualmente, ripetere I passi precedenti.
- Se E-heater è già attivata, premendo '**E-HEATER**' sarà visualizzata l'icona Invalid nel display.

Cambio unità di misura della Temperatura

- Premendo a lungo '**E-HEATER**' per 10 secondi è possible cambiare l'unità di misura da '°***F***' a '°***C***' o da '°***C***' a '°***F***'.
- Il predefinito è '°***C***'. Quando viene cambiato in '°***F***', nel display continuerà ad apparire '°***C***' mentre vengono eseguite misurazioni puntuali.

AUMENTA/SU & **DIMINUISCE/GIU'**

Se lo schermo è sbloccato, I corrispondenti valori sono aumentati o diminuiti premendo o

- Quando viene impostata la temperatura, premendo **AUMENTA o DIMINUISCE** per più di un secondo, il valore si incrementa (diminuisce) in modo veloce.
- Quando viene impostato l'orologio o il timer, attraverso la pressione di **AUMENTA o DIMINUISCE** per più di un secondo, il valore si incrementa (diminuisce) in modo veloce.
- Quando viene impostata la modalità Vacation, premendo **AUMENTA o DIMINUISCE** per più di un secondo, il valore si incrementa (diminuisce) in modo veloce.
- In modalità interrogazione unità , gli elementi da testare scorrono su e giù premendo **AUMENTA o DIMINUISCE.**

CANCEL

Per annullare un'impostazione, uscire dal menu, cancellare un allarme, ecc. Per eliminare il suono degli allarmi premere per 1 secondo.

ON/OFF (Con indicatore LED)

- Se l'unità è in standby, premendo 'ON/OFF', l'unità si spenge.
- Se l'unità e attiva, premere e l'unità si spengerà.
- Se l'unità è spenta, premere e l'unità si accenderà.
- Indicatore LED' ' che si accende quando l'unità è in standby e si spegne se l'unità è spenta.

ENTER (Incluso **CONFERMA/SBLOCCO**)

- Se lo schermo e i pulsanti sono sbloccati, premere per caricare i parametri impostati.
- Se premuto entro 10 secondi i parametri impostati vengono caricati nell'unità.
- Se premuto oltre i 10 secondi, tutti i parametri saranno resettati.
- Se lo schermo e i pulsanti sono bloccati premere per 3 seconds per sbloccarli.

DISINFECT

Funzione manuale di sterilizzazione.

- Premere '**DISINFECT**' e l' icona ' ' lampeggerà.
- Premere '**ENTER**' per confermare la sterilizzazione manual. L'unità porterà l'acqua almeno a 65°C per la sterilizzazone (**ciclo anti-legionella**).

Impostazione timer per sterilizzazione

- Premere '**DISINFECT**' per 3 secondi per entrare nelle impostazioni timer. L'icona ' ' lampeggerà,

quindi l' icona ▶ SET CLOCK si accenderà e il valore dell'ora nell'orologio lampeggerà piano.

- Premendo '**SU**' o '**GIU'**', impostare l'ora.
- Premere '**CLOCK**' per confermare l'ora impostata. A questo punto il valore dei minuti comincerà a lampeggiare piano.
- Premendo '**SU**' o '**GIU'**', impostare i minuti.
- Premere '**ENTER**' per confermare l'orario di sterilizzazione e uscire dal menù.

Note:

L'unità farà partire automaticamente la funzione di sterilizzazione, all'orario impostato, ogni 7 giorni.

Senza orario di sterilizzazione, l'unità automaticamente fa partire la funzione di sterilizzazione alle 23:00 ogni 7 giorni.

Se l'unità è spenta o in funzione DISINFECT, premendo '**DISINFECT**' l'icona Invalid viene visualizzata nel display.

VACATION

In "modalità vacanza" la temperatura predefinita per l'acqua è 15°C e l'icona ' 888' mostra i giorni rimanenti di vacanza. Nell'ultimo giorno di vacanza l'unità fa partire automaticamente una funzione di sterilizzazione e resetta la temperatura all'ultima impostata prima della vacanza.

Se l'unità è già in modalità vacanza o è spenta, se viene premuto il pulsante '**VACTION**' viene visualizzata l'icona 'Invalid' nel display.

- Premere il pulsante '**VACATION**' per entrare nelle impostazioni. L'icona ' ' lampeggerà. L'icona ' **DAY**' illustrerà i giorni residui di vacanza.
- Premendo '**SU**' o '**GIU'**, impostare i giorni di vacanza.Il range dei giorni va da 1~99; come predefinito sono 14 giorni.
- Premere '**ENTER**' per confermare i giorni e uscire dal menu. L'unità entra subito in modalità "Vacation" .

Impostazione orologio

- Premere '**CLOCK**' per 3 secondi per entrare nell'orologio. L' icona ' ▶ SET CLOCK ' si attiva e il valore dell'ora lampeggerà piano.
- Premere '**SU**' o '**GIU'** per impostare il valore dell'ora dell'orologio.
- Premere '**CLOCK**' per confermare l'ora impostata. A questo punto il valore dei minuti comincerà a lampeggiare piano.
- Premendo '**SU**' o '**GIU'**', impostare i minuti.
- Premere '**ENTER**' per confermare i minuti e uscire dal menù.

Impostazione Timer

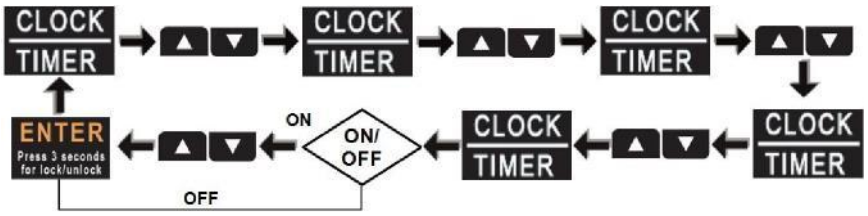

- Premere '**CLOCK**' per entrare nell'impostazione del timer.
- Con '**SU**' o '**GIU**', scegliere il timer (1~ 6) che è necessario impostare. L'icona del timer lampeggerà piano se selezionata.
- Premere '**CLOCK**', e confermare il timer selezionato. Quindi ' ▶SET CLOCK ' si accenderà. Adesso il valore dell' ora lampeggerà piano.
- Premendo '**SU**' or '**GIU**' si imposta l'ora nel timer.
- Premere '**CLOCK**' per confermare l'ora. A questo punto il valore dei minuti comincerà a lampeggiare piano.
- Premendo '**SU**' o '**GIU''**, impostare i minuti.
- Premere '**CLOCK**', e confermare I minuti. Adesso l'icona '***ON***' o '***OFF***' seguente l'impostazione del timer lampeggerà piano.
- Premere '**SU**' o '**GIU''** per impostare l'azione (on o off) del timer.
- Premere '**CLOCK**', e confermare l'azione (on o off) del timer. Lo schermo mostrerà automaticamente diversi valori nell'icona ' 888 ' per le differenti funzioni. Esso mostrerà l'ultima temperatura impostata e l'icona ' **SET** ' se il Timer è attivo, altrimenti verrà visualizzato ' **--** '. Se il timer non è attivato, premendo '**ENTER**' questo si attiva.

Annulla timer

- Premere '**CLOCK**' per entrare nelle impostazioni del timer.
- Premendo '**SU**' o '**GIU**', selezionare il timer (1~ 6) che deve essere annullato. L'icona del timer lampeggerà piano se selezionata.

Controlla timer

- Premere '**CLOCK**' per entrare nelle impostazioni del timer.
- Con '**SU**' o '**GIU**'si può selezionare il timer(1~ 6) che necessita di essere controllato. L'icona del timer lampeggerà piano se selezionata, lo stato del timer (on o off) e l'ora impostata verranno visualizzati. Se lo stato è su on, viene mostrata la temperatura da raggiungere. Se invece lo stato del timer è off, verrà visualizzata l'icona ' **--** '.
- Premere '**CANCEL**' per 3 secondi o non premere nessun pulsante per 30 sec. per uscire

dal controllo del timer.

Note: Se ci sono conflitti tra Timer e impostazioni manuali:

1. Il momento dell'attivazione in manual ha la priorità.
2. Il momento dello spegnimento del timer ha la priorità.

Cancella i codici d'errore

Premere '**ENTER**' e '**CLOCK**' insieme per cancellare tutti i codici d'errore e di protezione. Il buzzer suonerà una volta.

Modalità di interrogazione unità

Premere '**E-HEATER**' e '**DISINFECT**' insieme per 1 secondo per entrare in questa modalità.

Premendo '**SU**' or '**GIU**', i valori correnti dell'unità e i parametri impostati possono essere controllati.

Premere il pulsante '**CANCEL**' per 1 secondo o non premere nessun pulsante per 30 secondi, quindi uscire dal menù (ripremendo E-HEATER + DISINFECT).

2.16 Accessori

Nome	Qt.	Icona	Funzione
Manuale utente e d'installazione	1		Installazione e istruzioni d'uso.
Valvola di non ritorno	1		Protegge da flussi inversi
Condotto (corto) per la condensa	1		Scarico acqua di condensa
Condotto di drenaggio per la condensa	1		Scarico acqua di condensa
Filtro	1	/	/
Anello	2	/	/

2.17 Esploso

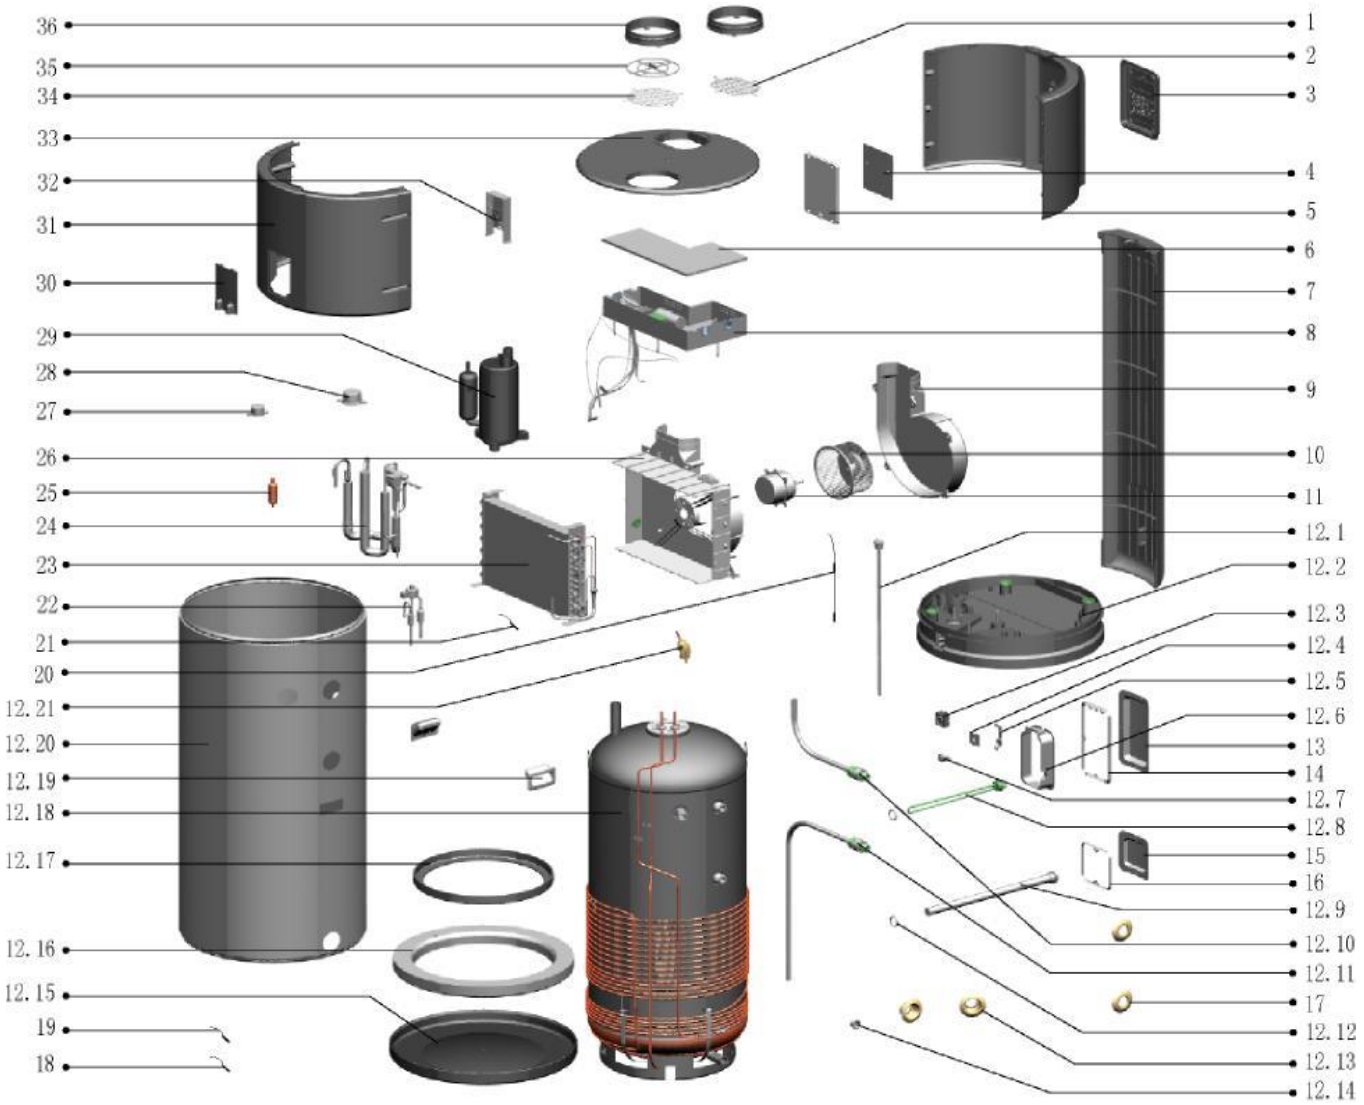
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
12.21
12.20
12.19
12.18
12.17
12.16
12.15
19
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13
14
12.7
12.8
15
16
12.9
12.10
12.11
17
12.12
12.13
12.14

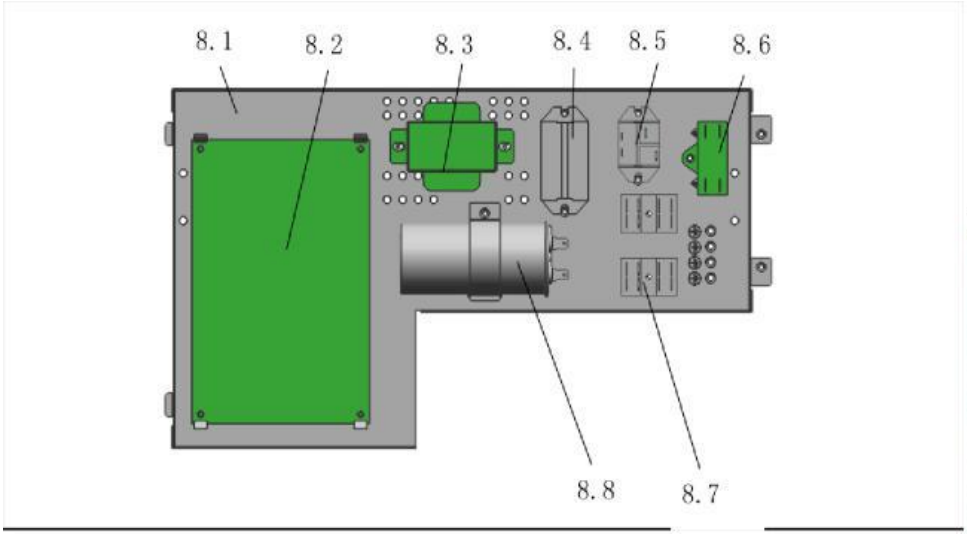
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.8
8.7

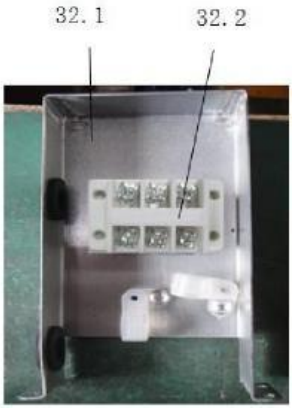
32.1
32.2

N.	Nome parte	Qt.	Codice	N.	Nome parte	Qt.	Codice
1	Rete metallica di protezione	1	201290590169	12.16	Gomma	1	202290500000
2	Coperchio frontale	1	201190590343	12.17	Supporto plastico del bollitore	1	201190500291
3	Display	1	201190590318	12.18	Serbatoio interno acqua smaltato	1	203690590008
4	Scheda del display	1	201390590053	12.19	Maniglia del serbatoio	2	201156100067
5	Coperchio display	1	201190590297	12.20	Involucro bollitore	1	201290590254
6	Coperchio scatola di controllo elettronico	1	201290590263	12.21	Valvola PT	1	201601690004
7	Bordo decorativo	1	201190590299	13	Coperchio resistenza	1	201290502874
8	Scheda di controllo	1	203390590106	14	Guarnizione coperchio resitenza	1	202756100004
8.1	Scheda controllo resistenza	1	201290590258	15	Coperchio in basso	1	201290590262
8.3	Trasformatore	1	202300900109	16	Guarnizione bassa anodo	1	202790590010
8.4	Relè duale	1	202300830544	17	Anello tubazioni ingresso/uscita acqua	2	201190500269
8.5	Relè	1	202300800003	18	Sensore temp. di scarico	1	202301390002
8.6	Condensatore motore	1	202401190041	19	Sensore temp. del tubo	1	202301300217
8.7	Connettore, 2 posti	2	202301400220	20	Sensore temperatura	1	202301300613
8.8	Condensatore compressore	1	202401000410	22	Valvola espansione elettronica	1	201690590675
9	Alloggio aspiratore	1	201190590341	23	Evaporatore	1	201590590031
10	Ruota centrifuga per l'aria	1	201100100207	24	Valvola 4-vie	1	201690590676
11	Motore	1	202400401229	25	Filtro a secco	1	201600900702
12	Bollitore	1	201290590308	26	Frontale aspiratore	1	201190590342
12.1	Sensore temperatura involucro	1	201290590256	27	Blocco, filo	1	201190590293
12.2	Coperchio bollitore	1	201190590347	28	Coperchio impermeabile controllo della temperatura	1	201156100028
12.3	Termostato	1	202301600562	29	Compressore	1	201400602940
12.4	Isolatore TCO	1	201190500019	30	Mascherina connessioni	1	201190590340
12.5	Telaio a pressione TCO	1	201290501483	31	Coperchio del retro	1	201190590339
12.6	Guarnizione resistenza	1	201190500336	32	Scatola connessioni	1	203390590107
12.7	Termostato	1	202301600561	32.1	Involucro metallico	1	201290590257
12.8	Resistenza	1	202403101226	32.2	Connettore a 3 posti	1	202301400246
12.9	Anodo al magnesio	1	202990290829	33	Coperchio superiore	1	201190590344
12.1	Tubo uscita dell'acqua	1	201690590512	34	Rete metallica di protezione	1	201290590261
12.11	Tubo ingresso dell'acqua	1	201690590513	35	Filtro	1	201190590315
12.12	Anello di tenuta per tubo radiazione	2	202790590001	36	Anello	2	201190590345
12.13	Anello per valvola PT	2	201190500274	37	Sensore temperatura stanza	1	202301300196
12.14	Tappo di scarico	1	201690590514	38	Sensore temperatura	1	202301300523
12.15	Fondo del bollitore	1	201290590307				

2.18 Applicazioni tipiche per raffrescamento e purificazione aria

Con canalizzazione o senza canalizzazione

Assenza di canalizzazione
Nel caso di un locale chiuso con sorgenti di calore interne la macchina può lavorare in maniera ottimale senza bisogno di canalizzazione, aspirando aria calda e immettendo in ambiente aria raffrescata e deumidificata.

Locali adatti per l'installazione senza canalizzazione:
- lavanderie/locali asciugatura;
- cantine/dispense;
- locali non riscaldati;
- locali tecnici;
- locali senza carichi interni ma con aperture per la circolazione dell'aria;

In un locale senza carichi interni per un corretto funzionamento della macchina è necessario garantire una certa ventilazione per evitare che la temperatura interna diminuisca eccessivamente.

Con canalizzazione

Nel caso di un locale chiuso, senza ricambio d'aria e senza carichi termici interni, è necessaria la canalizzazione per evitare il raffreddamento eccessivo del locale e quindi un cattivo funzionamento della macchina stessa.

- **Estrazione aria calda**

Canalizzando la macchina è possibile estrarre aria calda da un ambiente con carichi termici e immetterla esternamente. In tal modo la macchina funziona con alte prestazioni e si estrae calore da un ambiente con carichi termici.

- **Deumidificazione e ricambio d'aria**

Canalizzando la macchina è possibile aspirare aria calda dall'esterno e immetterla raffrescata e deumidificata in un determinato ambiente, garantendone il ricambio d'aria

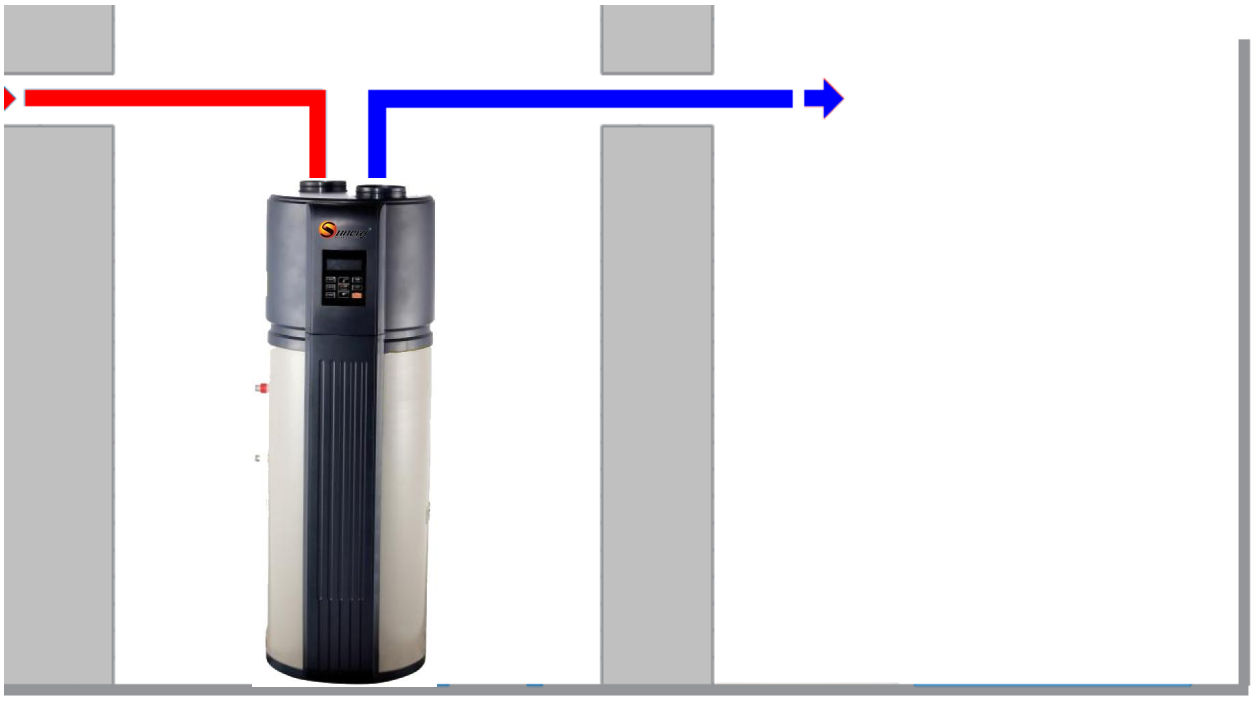

- **Deumidificazione e raffrescamento**

Canalizzando la macchina è possibile aspirare aria calda da un ambiente con carichi termici e reimmetterla raffrescata e deumidificata.

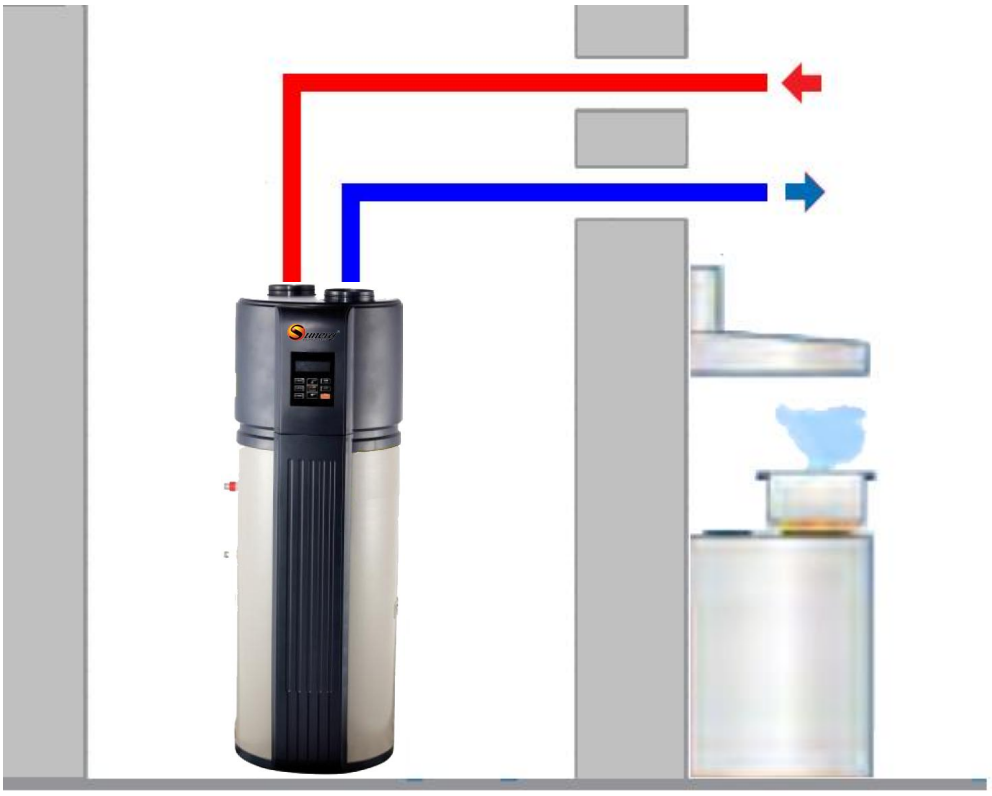

- **Senza nessun impatto sull'ambiente**

Canalizzando la macchina è possibile installarla all'interno di un ambiente chiuso senza alterarne la temperatura interna, aspirando e immettendo aria da e verso l'esterno.

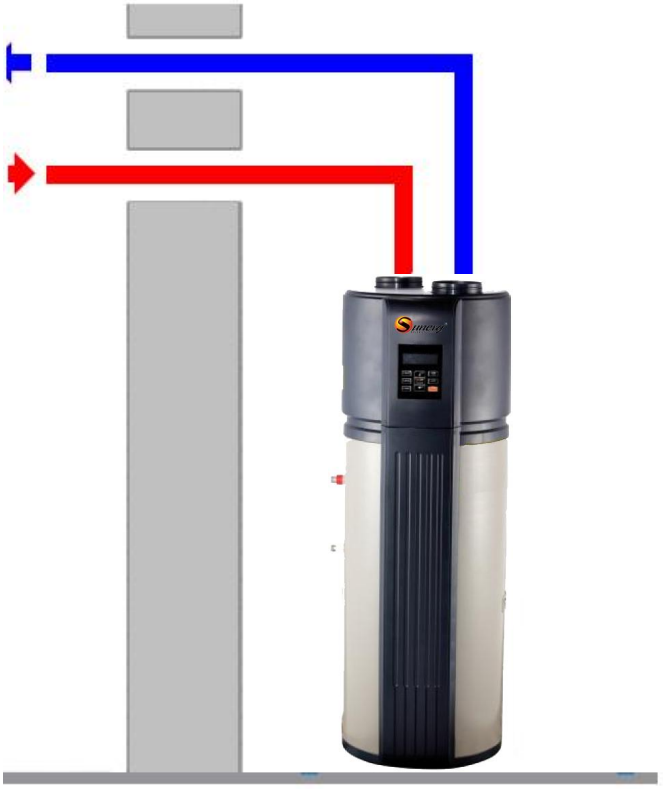

2.19 Logica di funzionamento

Parametri:

T4	temperatura ambiente
Tstop	temperatura massima che l'acqua può raggiungere con la sola pompa di calore (variabile in funzione di T4)
Ts	temperatura di settaggio desiderata per l'acqua
T5U	temperatura dell'acqua (sonda parte superiore del serbatoio)
T5L	temperatura dell'acqua (sonda parte inferiore del serbatoio)

POMPA DI CALORE

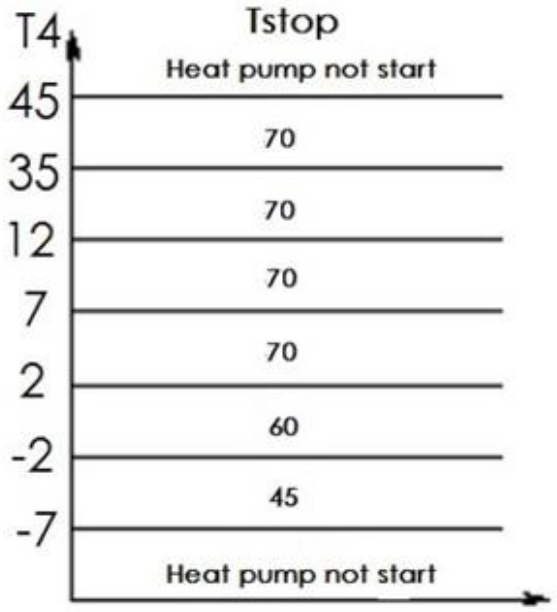

1) **Quando almeno una delle condizioni sotto riportate sono soddisfatte, la pompa di calore (solo il compressore) entra in funzione:**

a) **T5L < min(Ts-10°C ; Tstop-10°C)** oppure
b) **T5L < 35°C** oppure
c) **T5U < min(Ts-5°C ; Tstop-5°C)**

Esempio :

caso a i) Ts = 50°C e T4 = 3°C quindi Tstop = 70°C
T5L < min (40 ; 60) ➡ T5L < 40°C L'acqua si scalda con la sola pompa fino a che T5L raggiunge i 50°C desiderati

ii) Ts = 50°C e T4 = - 3°C quindi Tstop = 45°C
T5L < min (40 ; 35) ➡ T5L < 35°C
L'acqua si scalda con la sola pompa fino che T5L raggiunge 45°C.
Qui la pompa si spegne e si arriva ai 50°C con la sola resistenza « E-heater »

caso c i) Ts = 50°C e T4 = 1°C quindi Tstop = 60°C
T5U < min (45 ; 55) ➡ T5U < 45°C L'acqua si scalda con la sola pompa fino a che T5L raggiunge i 50°C desiderati

ii) : Ts = 50°C e T4 = -3°C quindi Tstop = 45°C
T5U < min (45 ; 40) ➡ T5U < 40°C L'acqua si scalda con la sola pompa fino che T5L raggiunge 45°C. Qui la pompa si spegne e si arriva ai 50°C con la sola resistenza « E-heater »

2) **Quando la condizione sotto è soddisfatta, la pompa di calore si arresta:**

T5L ≥ min (Ts ; Tstop)

Esempio :
i) : Ts = 50°C e T4 = 1°C quindi Tstop = 60°C
T5L ≥ min (50 ; 60) ➡ T5L ≥ 50°C

RESISTENZA "E-HEATER"

3) **La modalità "E-heater" (solo resistenza elettrica) entra in funzione automaticamente nelle condizioni seguenti:**

a) Quando -7°C < T4 < 45°C:

- Se **Ts > Tstop**
(quando T5L=Tstop, la pompa di calore si arresta, e se T5U<(Ts-1°C), allora la pompa di calore commuta nella modalità "E-heater")

Esempio:
i) Ts = 50°C e T4 = 1°C quindi Tstop = 60°C
Ts > Tstop ? NO ➡ la resistenza non parte, basta la pompa.

ii) Ts = 50°C e T4 = -3°C quindi Tstop = 45°C
Ts > Tstop ? SI ➡ quando T5L = 45°C la pompa si spegne e se T5U < 49°C parte la resistenza, fino a che T5L raggiunge i desiderati 50°C

- Se **T4 < 5°C**
(dopo che la pompa di calore ha lavorato per 6 ore, e T5U<35°C, allora la pompa di calore commuta in modalità "E-heater" (lavorando assieme alla pompa di calore)

b) Quando T4 > 45°C oppure T4 < -7°C

- quando il sensore di temperatura dell'acqua **T5U< Max (Ts-10°C ; 35°C)**, la modalità "E-heater" entra in funzione

Esempio:
Ts = 50°C ➡ T5U < Max (40 ; 35) ➡ T5U < 40°C

4) La modalità "E-heater" si interrompe automaticamente nella condizioni seguente:

a) Quando **T5U ≥ Ts-1°C**

Esempio:
Ts = 50°C ➡ T5U ≥ 49°C

SUNERG SOLAR S.r.l.

Via Donini, 51 - Loc. Cinquemiglia - Citta' di Castello (PG) - Italy
Tel: +39 075.8540018
Fax: +39 075 8648105 - info@sunergsolar.com

www.sunergsolar.com